SAMSUNG

هاتف GSM ثلاثي الحزمة
هاتف GPRS
SGH-S200

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03783A
Arabic. 04/2003. Rev. 1.0

المحتويات

تعليمات سلامة هامة ٧

محتويات الجهاز ٩

الهاتف..... ١٠
الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
ضوء التشغيل ١٦

بدء التشغيل..... ١٧
تركيب البطاقة ١٧
شحن البطارية..... ١٩
تشغيل وإغلاق الهاتف..... ٢٣

المكالمات..... ٢٤
إجراء مكالمة ٢٤
ضبط درجة الصوت..... ٢٦
الرد على مكالمة ٢٧
استعراض المكالمات الفائتة..... ٢٨
تشغيل نمط السكون ٣٠

انتقاء الوظائف والخيارات..... ٣١
مثال: تحديد لغة الاظهار..... ٣٣

دليل الهاتف ٣٥
حفظ الأرقام والأسماء ٣٥
استخدام خيارات دليل الهاتف..... ٣٧
البحث في دليل الهاتف ٣٩
إنشاء مجموعة اتصال..... ٤١
الاتصال السريع ٤٢
استعراض حالة الذاكرة ٤٣

كتابة نص..... ٤٤
تغيير نمط الكتابة..... ٤٥
النمط T9 ..... ٤٦

الأحرف الكبيرة والصغيرة ٤٧
نمط الرموز ٤٩
نمط الأرقام ٤٩

خيارات أثناء المكالمة ٥٠
تعليق مكالمة ٥٠
إلغاء الصوت ٥١
إلغاء/تشغيل صوت المفاتيح ٥٢
البحث في دليل الهاتف ٥٢
استخدام خدمة الرسائل ٥٣
إجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية ٥٣
إجراء مكالمة متعددة الأطراف ٥٤

استخدام القائمة ٥٦
الانتقال بين القوائم ٥٦
القوائم السريعة ٥٧
محتويات القائمة ٥٧

الرسائل Messages ٦٢
رسائل وارد Inbox (١-١) ٦٢
رسائل صادر Outbox (١-٢) ٦٣
كتابة رسالة Write New (١-٣) ٦٤
رسائل مكتوبة Templates (١-٤) ٦٦
الإعداد Settings (١-٥) ٦٧
صندوقي My Objects (١-٦) ٦٨
حالة الذاكرة Memory Status (١-٧) ٦٩
بريد صوتي Voice Mail (١-٨) ٧٠
البث Broadcast (١-٩) ٧١

المكالمات Call Records ٧٣
مكالمات فائتة Missed Calls (٢-١) ٧٣
مكالمات مستقبلة Received Calls (٢-٢) ٧٣
مكالمات مرسلة Dialled Calls (٢-٣) ٧٤
مسح الكل Delete All (٢-٤) ٧٤
مدة المكالمة Call Time (٢-٤) ٧٤
كلفة المكالمة Call Cost (٢-٥) ٧٥

ضبط الصوت Sound Settings ٧٦
الرنين Ring Tone (٣-١) ٧٦
درجة صوت الرنين Ring Volume (٣-٢) ٧٦
نوع الرنين Alert Type (٣-٣) ٧٧
نغمة المفاتيح Keypad Tone (٣-٤) ٧٧
نغمة الرسائل Message Tone (٣-٥) ٧٨
نغمة الغطاء Folder Tone (٣-٦) ٧٩
نغمة التشغيل والإغلاق Power On/Off (٣-٧) ٧٩
نغمات إضافية Extra Tones (٣-٨) ٧٩

ضبط الهاتف Phone Settings ٨١
تشغيل الأشعة Infrared Activate (٤-١) ٨٢
هاتفي My Settings (٤-٢) ٨٢
رسالة التحية Greeting Message (٤-٣) ٨٣
رقم هاتفي Own Number (٤-٤) ٨٣
اللغة Language (٤-٥) ٨٤
الحماية Security (٤-٦) ٨٤
ضبط الشاشة Display Settings (٤-٧) ٨٧
ضبط إضافي Extra Settings (٤-٨) ٨٩
القوائم السريعة Short Cut (٤-٩) ٩٠
إرجاع الضبط Reset Settings (٤-١٠) ٩٠

المنظم Organiser ٩١
التقويم Calendar (٥-١) ٩١
لائحة المهام To Do List (٥-٢) ٩٣
الوقت و التاريخ Time & Date (٥-٣) ٩٦
المنبه Alarm (٥-٤) ٩٧
الحاسبة Calculator (٥-٥) ٩٨
تحويل العملة Currency Exchange (٥-٦) ٩٩

خدمات الشبكة Network Services ١٠٠
تحويل المكالمات Call Diverting (٦-١) ١٠٠
حجب المكالمات Call Barring (٦-٢) ١٠٢
انتظار المكالمات Call Waiting (٦-٣) ١٠٤
اختيار الشبكة Network Selection (٦-٤) ١٠٥
رقم المتصل Caller ID (٦-٥) ١٠٦
مجموعة مغلقة Closed User Group (٦-٦) ١٠٦
اختيار الحزمة Band Selection (٦-٧) ١٠٨

صندوق التسلية FunBox ١٠٩
ألعاب Games (١-٧) ١٠٩
متصفح واب WAP Browser (٢-٧) ١٠٩
صور وأنغام Downloads (٣-٧) ١١٦

حل المشاكل ١٢٠

شيفرات النفاذ ١٢٣
شيفرة الهاتف ١٢٣
الرمز PIN ١٢٤
الرمز PUK ١٢٤
الرمز PIN٢ ..... ١٢٥
الرمز PUK٢ ..... ١٢٥
شيفرة الحجب ١٢٦

تعليمات الصحة و السلامة ١٢٧
التعرض للترددات الميكروية ١٢٧
استخدام البطاريات ١٢٩
السلامة أثناء القيادة ١٣١
استخدام الهاتف ١٣٣
المواد القابلة للانفجار ١٣٥
مكالمات الطوارئ ١٣٦
معلومات أخرى هامة ١٣٧
العناية والصيانة ١٣٨

قائمة المصطلحات ١٤٠

بطاقة المرجع السريع ١٤٤

تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف. يشكل عدم الالتزام بهذه التعليمات مخالفة للقانون وقد يسبب خطراً عليك وعلى الآخرين. راجع تعليمات الصحة والسلامة صفحة ١٢٧ لمزيد من المعلومات.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

عموماً، تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

التعرض للترددات الراديوية

يحقق تصميم هذا الهاتف شروط الاتحاد الأوربي الخاصة بالتعرض للترددات الراديوية. للحفاظ على هذا التوافق، استخدم فقط الملاحق المرخصة من المصنع سامسونج. قد يؤدي استخدام ملاحق غير مرخصة إلى الاخلال بهذا التوافق.

الاستعمال المنطقي

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك .

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:

هاتف



شاحن / *شاحن البطارية

بطاريات

سماعة الأذن

دليل الاستخدام

حمالة يدوية



اسطوانة مدمجة



كابل تناقل البيانات

يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- بطاريات كبيرة وصغيرة.
- سماعة أذن.
- وحدة سيارة.
- حامل في السيارة.
- شاحن سيارة.

* تبعاً لمنطقتك، قد لا تكون متضمنة في الجهاز.

هاتفك

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

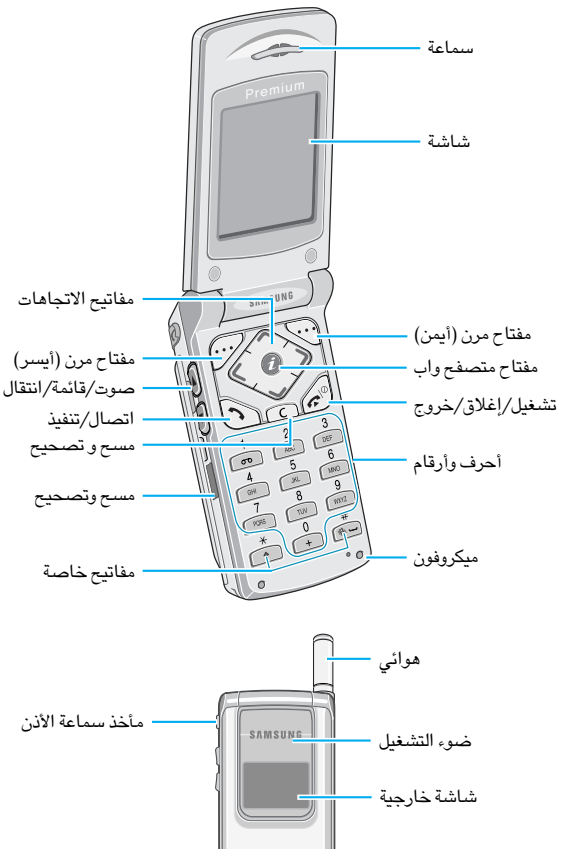

المفتاح	الوظيفة
	في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة وبين ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة ٩٠ لمزيد من التفاصيل حول القوائم السريعة.
	في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة واختيار القائمة الحالية على التتالي. أثناء الكتابة: للحركة نحو اليمين واليسار على التتالي. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة ٩٠ لمزيد من التفاصيل حول القوائم السريعة.
(مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب WAP Browser بشكل مباشر.
	لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة.

المفتاح	الوظيفة
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به أو استقبلت منه اتصال. في وضع القائمة: يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
	ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
1	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
0 + 7 9	لإدخال أرقام، حروف وبعض الرموز الخاصة.
* #	لإدخال رموز خاصة وتنفيذ وظائف متنوعة.
	(على جانب الهاتف) لضبط درجة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية: لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح. في وضع القائمة: للانتقال بين خيارات القائمة وبين محتويات دليل الهاتف.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

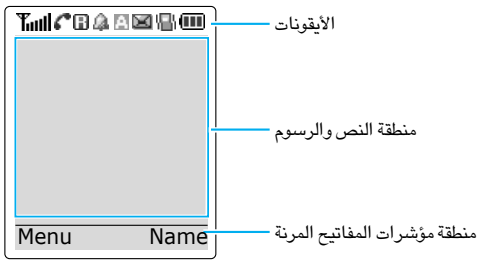

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر صفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها (الرقم الذي تريد طلبه مثلاً).
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS
	تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك. أثناء السفر مثلاً.
	تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.
	تظهر أثناء كتابة نص لإظهار نمط الكتابة الحالي.
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.
	تظهر عندما يكون نمط السكون فعالاً أو **نوع الرنين Alert Type** (٣-٣) مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٧٧.
	تظهر عندما يكون منفذ الأشعة تحت الحمراء فعالاً. انظر الصفحة ٨١ للتفاصيل.

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر عندما يكون نمط السكون فعالاً.
	تظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.

الإضاءة الخلفية

تضاء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح وعند فتح الغطاء بوساطة الضوء الخلفي. تخفت الإضاءة تدريجياً إلى أن تختفي بعد دقيقة من انتهاء مدة الإضاءة الخلفية المحددة بالخيار **ضوء خلفي Backlight**.

تتحدد مدة الإضاءة الخلفية بالمدة المختارة في القائمة **ضوء خلفي Backlight** (٤-٧-٢). انظر صفحة ٨٧ للتفاصيل.

يمكنك أيضاً ضبط الإضاءة الخلفية لتعمل أثناء فترة محددة بوساطة الخيار **ضوء آلي Auto Light** (٤-٧-٣). راجع صفحة ٨٨ للتفاصيل.

الشاشة الخارجية

تظهر الشاشة الخارجية مؤشرات ورود مكالمة أو رسالة، كما وتظهر أيقونة ضبط المنبه دلالة على ضبطه.

يمكنك (عندما يكون الغطاء مغلقاً) أن تستخدم الشاشة الخارجية كمرآة. اضغط المفتاح ▲ أو ▼ على جانب الهاتف مطولاً لإضاءة الشاشة.

تضيء الشاشة آلياً عند ورود مكالمة أو عند فتح الغطاء.

ضوء التشغيل

يتوضع ضوء التشغيل على الغطاء أعلى الشاشة الخارجية، ويومض أثناء عمل الهاتف.

يمكنك التحكم بتشغيل ضوء التشغيل و إلغاؤه بوساطة القائمة **ضوء التشغيل Service Light** (٤-٧-٤). انظر الصفحة ٨٨ للتفاصيل.

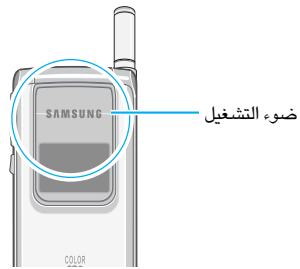

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN.

هام! تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بوساطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.

احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

١. أغلق الهاتف بالضغط على المفتاح ⊘/☎ مطولاً حتى الإغلاق.

٢. اتبع التالي لنزع البطارية:

① اسحب وأمسك قفل البطارية.

②ارفع البطارية عن الجهاز كما في الشكل.

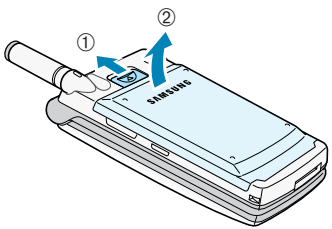

٣. قم بإدخال و زلق البطاقة في المكان المخصص لها .

احرص على أن تكون زاوية البطاقة المشطورة في القمة اليسرى وموصلات البطاقة نحو الهاتف كما في الشكل.

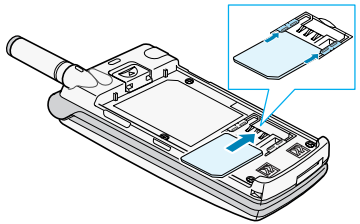

ملاحظة: لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

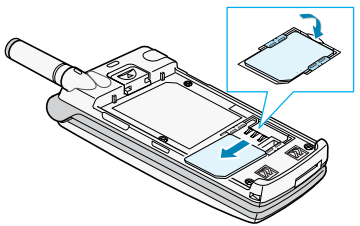

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف: أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه خلف الهاتف حتى تثبت في مكانها . انظر الشكل.

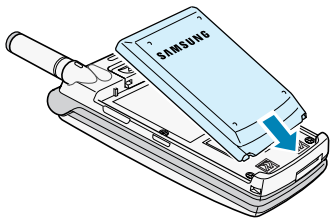

٥. اضغط البطارية نحو الأسفل حتى تستقر في مكانها كما في الشكل.

احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في مكانها بشكل سليم.

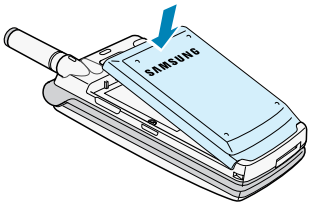

شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن وشاحن بطارية. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع SAMSUNG المحلي لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ٢٠٠ دقيقة تقريباً.

استخدام الشاحن

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية بوساطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

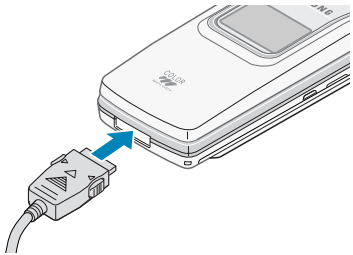

٢. قم بتوصل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية: قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بوساطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

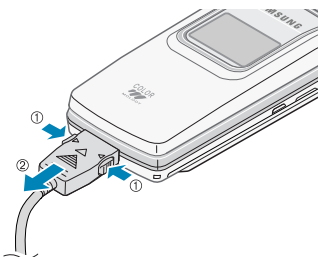

ملاحظة: افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه. توصيل الشاحن بالهاتف في غياب البطارية قد يؤدي إلى خلل في الهاتف.

استخدام شاحن البطارية

يمكنك شحن البطارية بعيداً عن الهاتف بوساطة شاحن البطارية.

١. أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه الخلف حتى تثبت في مكانها كما في الشكل.

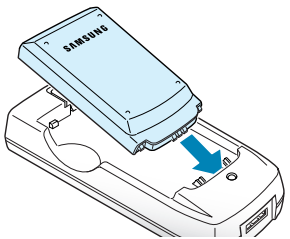

٢. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل شاحن البطارية. انظر الشكل.

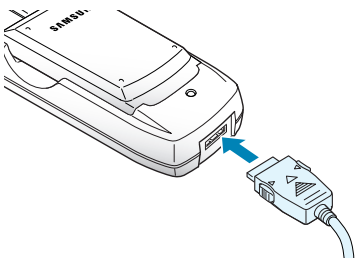

٣. أوصل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي.

يظهر لون الضوء على شاحن البطارية حالة الشحن:

- أحمر: قيد الشحن.
- أخضر: الشحن تام.
- أصفر: خطأ توصيل أو حرارة غير مناسبة.

٤. افصل الشاحن عن المأخذ الكهربائي وعن الهاتف كما في الشكل.

٥. انزع البطارية عن الشاحن كما في الشكل.

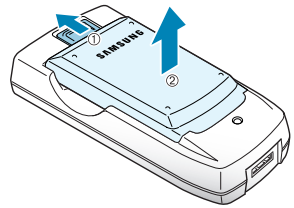

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، يصدر الهاتف نغمة إنذار ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري كما في الشكل.

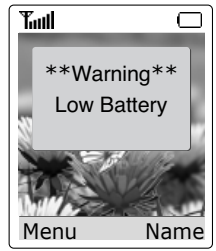

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

تشغيل وإغلاق الهاتف

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط على ⏻/⊘ لأكثر من ثانية واحدة حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها واضغط المفتاح المرن **نعم OK** . إن الشيفرة المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ١٢٣ لمزيد من التفاصيل.

٤. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله واضغط المفتاح المرن **نعم OK** . انظر صفحة ١٢٤ لمزيد من التفاصيل.

عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الانتظار الموضحة أدناه على الشاشة الرئيسية والشاشة الخارجية على التوالي.

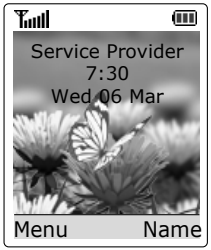

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة **اللغة Language** (٤-٥). انظر صفحة ٨٤ للتفاصيل.

٥. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح ⏻/⊘ لأكثر من ثانيتين.

المكالمات

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط .

ملاحظة: عند تفعيل الخيار **إعادة اتصال آلي Auto Redial** في القائمة **ضبط إضافي Extra Settings** (٤–٨): يقوم الهاتف آلياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر صفحة ٨٩ للتفاصيل.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح 0+ الخاص برمز الاتصال الخارجي حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة ورمزالمنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط .

تصحيح الرقم:

لمسح	قم بما يلي
آخر رقم تم إدخاله	اضغط المفتاح C
رقم ما	اضغط المفتاح < أو > حتى يصبح المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح المرن C ثم أدخل الرقم البديل.
كل الأرقام	اضغط المفتاح C مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻/☎ في أي وقت لإنهاء المكالمة الجارية.

إعادة الاتصال برقم من سجل الاتصال

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسلة والمستقبلة والفائتة. انظر القسم مكالمات Call Records صفحة ٧٣.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح الشاشة.

٢. اضغط المفتاح للدخول إلى لائحة آخر الأرقام التي قمت بالاتصال بها.

٣. استعمل أو للانتقال بين الأرقام والوصول إلى الرقم المطلوب.

٤. من أجل	اضغط
طلب الرقم	المفتاح .
تعديل الرقم	المفتاح **خيارات Options** واختر **تعديل رقم Edit Number** ثم عدل الرقم. انظر صفحة ٢٤ للتفاصيل.
مسح الرقم المضاء	المفتاح **خيارات Options** ثم اختر **مسح Delete**

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. يكفي أن تختار الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة ٣٥.

ضبط درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، استعمل المفتاح ▲ و ▼ الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط ▲ لزيادة الصوت واضغط ▼ لخفض الصوت.

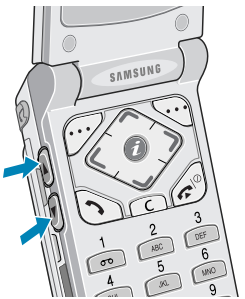

في وضع الجاهزية والغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام المفتاح ▲ و ▼ .

الرد على مكالمة واردة

عند ورود مكالمة، يرن الهاتف وتظهر الشاشة مايلي:

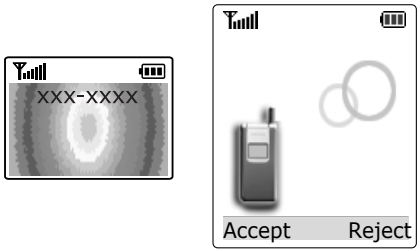

يتم إذا أمكن التعرف على المتصل عرض رقمه أو اسمه، إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

١. افتح الغطاء للرد على مكالمة واردة. إذا كان الغطاء مفتوحاً، اضغط ☎ أو المفتاح المرن **قبول Accept** .

عند تفعيل الخيار أي **مفتاح للرد Anykey Answer** في القائمة **ضبط إضافي Extra Settings** (٤–٨)، يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح باستثناء ☎/⊘ والمفتاح **رفض Reject** (انظر الصفحة ٨٩).

عند تفعيل الخيار **الغطاء Active Folder** في القائمة **ضبط إضافي Extra Settings** (٤–٨) فإنه يمكنك إجابة المكالمة الواردة بمجرد فتح الغطاء.

ملاحظة: لرفض مكالمة واردة: اضغط مفتاح الصوت الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف مطولاً.

٢. يمكنك إنهاء المكالمة بإغلاق الغطاء أو ضغط المفتاح ☎/⊘ .

ملاحظة: بإمكانك الرد على مكالمة واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة فإنه يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح المرن **عرض View** .

يعرض الرقم الموافق لأحدث اتصال لم يتم الرد عليه، إذا كان متوفراً.

٣. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال بين المكالمات الفائتة	المفتاح ﴿ أو ﴾
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح ☎
تعديل أو مسح الرقم	المفتاح **اختيار Select** (انظر الفقرات التالية).

تعديل رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار **تعديل رقم Edit Number** إذا كان الرقم غير متوفراً.

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات Options**

٢. اضغط المفتاح ﴿ أو ﴾ للانتقال إلى الخيار **تعديل رقم Edit Number**.

٣. اضغط المفتاح **اختيار Select**

٤. قم بتغيير الرقم كما ترغب.

٥. **من أجل**	**اضغط**
الاتصال بالرقم	المفتاح ☎
حفظ الرقم	المفتاح المرن **حفظ Save** وأدخل الاسم والموقع المطلوب (لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة ٣٥).

مسح مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات Options**

٢. اضغط المفتاح ﴿ أو ﴾ للانتقال إلى الخيار **مسح Delete**

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار Select**

يمكنك الضغط على المفتاح ⏻/⊘ في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت بوساطة الخيار **مكالمات فائتة Missed Calls (٢–١)**. لمزيد من التفاصيل انظر صفحة ٧٣.

تشغيل نمط السكون

يمكنك استخدام نمط السكون لإلغاء الضجيج الناجم عن صوت الرنين عند الحاجة.

في وضع الجاهزية: اضغط ⌨ مطولاً حتى ظهور الرسالة **نمط السكون Silent Mode** وأيقونة الهزاز على الشاشة.

تكون محددات الصوت في نمط السكون كما يلي:

الخيا	الحالة
نوع الرنين Alert Type (٣-٣)	اهتزاز Vibration
نغمة المفاتيح Keypad Tone (٣-٤)	غير فعال OFF
نغمة الرسائل SMS Tone (٣-٥-١)	إضاءة Light Only
نغمة الخطأ Error Tone (٣-٨-١)	غير فعال OFF

لإلغاء نمط السكون وإعادة تفعيل المحددات السابقة: اضغط ⌨ مطولاً حتى ظهور الرسالة إلغاء نمط السكون Exit Silent Mode واختفاء الأيقونة .

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفتاح ⋯ و ⋯. يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصية ما محددة.

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، وتتحدد في كل قائمة بالعبارة الظاهرة على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الأيمن لتغيير نمط الكتابة

اضغط المفتاح المرن الأيسر للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة

لاستعراض الوظائف والخيارات المختلفة واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. لـ	اضغط
اختيار • الوظيفة الظاهرة • الخيار الظاهر	المفتاح **اختيار Select** أو المفتاح >
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	المفتاح ﴾ أو المفتاح ▼ على جانب الهاتف
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	المفتاح ﴿ أو المفتاح ▲
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح < أو ↩ أو C
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻/⊘

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز PIN ، أدخل المطلوب **ثم** اضغط المفتاح **نعم OK**

مثال : ضبط لغة الإظهار

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **القائمة Menu** للدخول إلى القائمة.

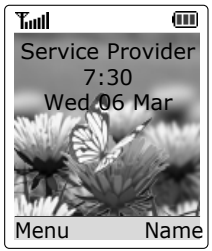

٢. انتقل عبر القائمة بوساطة ﴿ و ﴾ حتى الوصول إلى القائمة **ضبط الهاتف Phone Settings**.

٣. اضغط **اختيار Select** أو المفتاح > لاختيار القائمة **ضبط الهاتف Phone Settings**

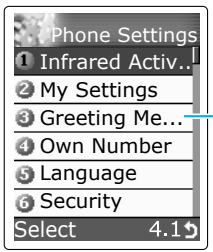

تتحرك محتويات الخيار المضاء لإظهار كل الكلمات المحتواة.

٤. اضغط ﴿ و ﴾ للانتقال إلى القائمة الفرعية **اللغة Language**

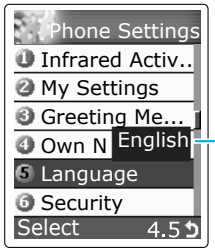

يظهر الخيار الفعال حالياً

٥. اضغط **اختيار Select** أو > للدخول إلى القائمة واستعراض اللغات المتوفرة. يمكنك تمييز اللغة الحالية.

٦. استخدم المفتاح ﴿ أو ﴾ للانتقال إلى اللغة التي ترغب.

٧. اضغط **اختيار Select** أو المفتاح > لاختيار اللغة.

٨. اضغط ⌐ أو المفتاح < للخروج من القائمة.

دليل الهاتف (أسماء)

يمكنك حفظ الأرقام و الأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف والبطاقة. تتسع ذاكرة هاتفك إلى ٥٠٠ رقم واسم. يدعى مجموع ذاكرتي البطاقة والهاتف دليل الهاتف Phone Book.

حفظ الأرقام والأسماء

تتوفر طريقتين:

- باستخدام المفتاح **حفظ Save** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **إضافة رقم New Entry** في القائمة **أسماء Phone Book**.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر **حفظ Save** فوق المفتاح المرن مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل رقم الهاتف.

ملاحظة: يمكنك استخدام المفتاح ⌐ لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر صفحة ٢٤.

٢. اضغط **حفظ Save** لحفظ الرقم.

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم المطلوب حفظه. تتوفر ثلاثة أنواع: للجوال، للمكتب، للمنزل. اضغط > أو < ثم **اختيار Select** لاختيار الأيقونة.

٤. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط **نعم OK**.

يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة المستعملة حالياً. يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة الأخرى إذا كانت الذاكرة الحالية ممتلئة.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر، يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة فقط.

٥. اضغط المفتاح المرن الأيمن للانتقال بين ذاكرة الهاتف **إلى الهاتف To Phone** وذاكرة البطاقة **إلى البطاقة To Card**

٦. يمكنك تغيير الموقع المقترح واختيار الموقع الذي ترغب بحفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح ⌨ ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب.

٧. اضغط المفتاح **نعم OK** لحفظ الاسم والرقم.

يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

٨. **من أجل**

من أجل	اضغط
استخدام الخيارات	المفتاح **خيارات Options**
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻/⊘

حفظ الرقم بوساطة القائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح **اسم Name** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى **اسم جديد New Entry** بوساطة ^ أو ⌄ ثم اضغط **اختيار Select**

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم.

ملاحظة: تتوفر أيقونة البريد الإلكتروني E-mail في هذه المرحلة بحيث يمكنك حفظ عنوان البريد الالكتروني عوضاً عن الرقم.

٤. تابع تنفيذ الخطوات من ٤ صفحة ٣٦ لحفظ الرقم.

استخدام خيارات دليل الهاتف

عند نفاذك إلى القائمة أسماء، اضغط **خيارات Options** للوصول إلى خيارات القائمة دليل الهاتف المتاحة.

لـ	ضغط
اختيار الخيار المضاء	المفتاح **اختيار Select** أو المفتاح >
الانتقال لخيار آخر	المفتاح ^ أو ⌄ حتى الوصول إلى المطلوب

تتوفر الخيارات التالية:

Paste استخدام : يستخدم للاتصال برقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب.

استخدم المفتاح C لإجراء التعديلات المطلوبة، انظر صفحة ٢٤ للتفاصيل. في النهاية اضغط المفتاح ↷ لإجراء الاتصال.

Edit تعديل : يستخدم لإجراء تعديلات في رقم واسم محفوظين في الدليل.

Erase مسح : يستخدم لمسح رقم واسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح **نعم Yes** .

Copy نسخ : يستخدم لنسخ رقم محفوظ في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

Caller Group مجموعة : يمكنك تنظيم الأرقام المحفوظة في دليل هاتفك ضمن عشر مجموعات بحيث يقوم الهاتف بإصدار تنبيه مختلف عند ورود مكالمة من أحد الأرقام ضمن كل مجموعة.

اختر **دون مجموعة No Group** لمسح رقم تختاره من مجموعة ما.

انظر صفحة ٤١ لتفاصيل حول خاصية المجموعة.

Add Entry إضافة رقم : يستخدم لإضافة رقم جديد من نوع مختلف (رقم جوال، مكتب، منزل، بريد الكتروني) لإسم موجود مسبقاً. يمكنك تحديد حتى ٤ أرقام لكل اسم، رقم واحد من كل نوع.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين: بوساطة الاسم وبوساطة المجموعة.

البحث بوساطة الاسم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **اسم Name**

٢. اضغط **اختيار Select** عند ظهور **بحث Search**. يجب بعدها إدخال الاسم المطلوب.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. لـ	احتفظ
إظهار الرقم	المفتاح **عرض View**
اختيار اسم آخر	المفتاح ↑ أو ↓ حتى الوصول إلى الاسم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	المفتاح الموافق للحرف المطلوب

٥. عند العثور على الاسم المطلوب، اضغط ↷ لبدء الاتصال به أو اضغط **خيارات Options** للوصول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٧ للتفاصيل.

البحث بوساطة المجموعة

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **اسم Name**

٢. اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إلى **مجموعة Group Search** ثم اضغط **اختيار Select**

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة.

تظهر لائحة المجموعات وتبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط **عرض View** .

تظهر محتويات المجموعة على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٥. لـ	احتفظ
إظهار الرقم	المفتاح **عرض View**
اختيار رقم أخر	المفتاح ▲ أو ▼ حتى الوصول إلى الرقم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	المفتاح الموافق للحرف المطلوب

٦. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط ↷ لبدء الاتصال به، أو اضغط **خيارات Options** للدخول إلى الخيارات. انظر صفحة ٣٧ للتفاصيل.

إجراء تعديل في المجموعة

١. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **اسم Name**

٢. اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إلى الخيار **تعديل مجموعة Edit Group** ثم اضغط **اختيار Select**

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة المطلوبة أو اضغط ▲ أو ▼ للانتقال إليها.

٤. اضغط المفتاح **خيارات Options** للدخول إلى المجموعة.

٥. اختر كل خيار وأجر التعديلات المطلوبة. تتوفر الخيارات التالية:

- **لحن الرنين Call Ring Tone** : يستخدم لانتقاء لحن الرنين التي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **نغمة الرسائل SMS Tone** : يستخدم لانتقاء النغمة التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .
- **أيقونة Graphic** : يستخدم لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **اسم المجموعة Group Name** : يستخدم لتحديد اسم للمجموعة. انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط ⌫ أو ⏻/⊘ للخروج عند الانتهاء من إجراء التعديلات.

الاتصال السريع

يمكنك اختيار حتى ٨ أرقام محفوظة في ذاكرة البطاقة وتحديدها ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فورياً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له.

تحديد الأرقام ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **اسم Name**

٢. اضغط ^ أو v للانتقال إلى الخيار **اتصال سريع Speed Dial** ثم اضغط **اختيار Select**

٣. اختر أحد المفاتيح من 2 ABC إلى 9 WXYZ ثم اضغط **نعم OK**

ملاحظة: تظهر **خيارات Options** بدل **نعم OK** إذا كان المفتاح محدداً مسبقاً لأحد الأرقام. عندها انتقل إلى الخطوة ٦.

٤. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط **عرض View**

٥. اختر الرقم (إذا كان هناك أكثر من رقم لنفس الاسم) بوساطة ^ أو v ثم اضغط **اختيار Select**

٦. تتوفر بعد تحديد الرقم الخيارات الأربعة التالية:

- **تغيير Change** : لتحديد رقم هاتف آخر للمفتاح.
- **مسح Erase** : لمسح التحديد بحيث يصبح المفتاح غير مسنداً لأي رقم .

- **مسح الكل Erase All** : لمسح التحديد المسند لكل المفاتيح.
- **الرقم Number** : لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

٧. اضغط C أو ⏻/⊘ للخروج عند الانتهاء.

الاتصال السريع برقم في دليل الهاتف

للاتصال برقم محدد لأحد المفاتيح من 2 ABC إلى 9 WXYZ : اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

ملاحظة : تم حجز المفتاح رقم ١ لرقم مخدم البريد الصوتي.

استعراض حالة الذاكرة

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة، ومعرفة حجم الذاكرة المتبقي.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **اسم Name**

٢. اختر الخيار **حالة الذاكرة Memory Status** ثم اضغط اختيار Select

٣. اضغط ^ أو v لاستعراض عدد المواقع المشغولة والخالية في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة.

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف، مثل كتابة رسالة أو اسم كتابة بعض النصوص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لكتابة مختلف الأحرف والرموز.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **T9 Mode**

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح 5 JKL فإنه يتم إدخال الحرف J أو K أو L اعتماداً على المقارنة مع قاموس داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **أنماط الكتابة العادية: الأحرف الكبيرة والصغيرة**

يمكن باستخدام هذه الأنماط كتابة نص بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل.

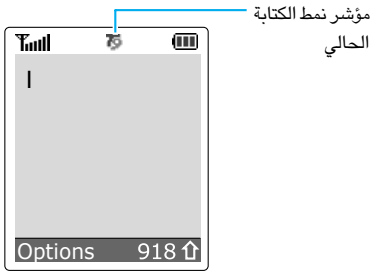

لاختيار	اضغط المفتاح ⇧ حتى
T9 Mode	ظهور المؤشر انظر صفحة ٤٦
نمط الأحرف الكبيرة	ظهور المؤشر A انظر صفحة ٤٧
نمط الأحرف الصغيرة	ظهور المؤشر a انظر صفحة ٤٧
نمط الأرقام	ظهور المؤشر 1 انظر صفحة ٤٩
نمط الرموز	ظهور المؤشر انظر صفحة ٤٩

استخدام النمط T9 Mode

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات ابتداءاً من الأحرف المدخلة مقارنة مع محتويات معجم داخلي.

لكتابة كلمة باستخدام النمط T9 :

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح 2 ABC إلى 9 WXYZ. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة Hello

اضغط 4 GHI و 3 DEF و 5 JKL و 5 JKL و 6 MNO

تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة. ابدأ بإدخال الكلمة التالية.

إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح 0 + أو ﹀ أو ﹀ لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها .

مثال: الكلمتان Of و Me لهما نفس تتابع المفاتيح 6 MNO و 3 DEF. تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط # لإدخال فراغات بين الكلمات.

- لكتابة كلمات غير موجودة في النمط T9: غير نمط الكتابة إلى نمط الأحرف الكبيرة أو الصغيرة ثم اكتب هذه الكلمات.

- لإدخال علامات الترقيم، اضغط المفتاح 1 . يطبق النمط T9 القواعد اللغوية آلياً لضمان إدخال علامة الترقيم المطلوبة.

مثال: يستخدم المفتاح 1 مرتين لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:

5 JKL	3 DEF	8 TUV	1	7 PQRS	#	3 DEF	2 ABC	8 TUV	1
L	E	T	‘	S		E	A	T	.

- لتغيير حالة الحرف أثناء استخدام النمط T9 من كبير إلى صغير وبالعكس اضغط * .
- اضغط﹀ و﹀ لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط C لمسح الأحرف المدخلة. اضغط C مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام أنماط الأحرف الكبيرة والصغيرة

استخدم المفاتيح 1 إلى 0 + لكتابة النص.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

– مرة للحرف الأول .
– مرتين للحرف الثاني.
– وهكذا.

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول التالي لاستعراض محتويات المفاتيح في الحالتين أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، في حالة اللغة الانكليزية.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
1	Space . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

- اضغط 0+ لإدخال فراغ.
- اضغط < و > لتحريك مؤشر الكتابة واضغط C مرة لمسح حرف و اضغطه مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

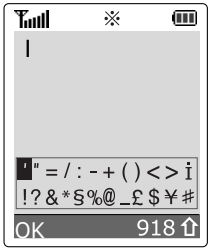

استخدم مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الرمز المطلوب ثم اضغط **نعم** **OK** لإدخاله في النص.

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط عائداً إلى نمط الكتابة المطلوب وتابع كتابة الرسالة.

خيارات أثناء المكالمة

يوفر الهاتف العديد من فعاليات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.

تعليق المكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح **تعليق Hold** لتعليق المكالمة الجارية. يمكنك استئناف المكالمة بضغط المفتاح **استئنافUnhold** .

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح ↷ لإجراء المكالمة الثانية.
يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

١. اضغط المفتاح **تعليق Hold** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.

٢. أجر المكالمة الثانية بالطريقة الإعتيادية.

اضغط المفتاح **انتقال Swap** للانتقال بين المكالمتين.

يتم آلياً تعليق المكالمة الجارية حالياً واستئناف المكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح ⊘/☎ .

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء مكالمة جارية بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

لإلغاء الصوت أثناء المكالمة:

١. اضغط المفتاح **خيارات Options**

٢. اضغط المفتاح ﴾ للانتقال إلى الخيار **إلغاء الصوت Mute**

٣. اضغط المفتاح **نعم OK**

يصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

١. اضغط المفتاح **خيارات Options**

٢. اضغط المفتاح ﴾ للانتقال إلى الخيار **تشغيل الصوت Un Mute**

٣. اضغط المفتاح **نعم Ok**

يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء/تشغيل صوت المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن صوت نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة بوساطة الخيار إلغاء **المفاتيح Mute Keys** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على تشغيل **المفاتيح Send Keys** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بوساطة الهاتف.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح **خيارات Options**

٢. اضغط المفتاح ⌄ للانتقال إلى الخيار **دليل الهاتف Phone Book**

٣. اضغط المفتاح **نعم Ok**

تظهر لائحة دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح **عرض View** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.

انظر صفحة ٣٥ لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل

عند ورود رسالة جديدة أثناء مكالمة جارية تومض أيقونة الرسائل ✉ على الشاشة. يمكنك بوساطة الخيار **الرسائل SMS Service** استخدام خدمة الرسائل.

انظر صفحة ٦٢ لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل.

إجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية

يمكنك الإجابة على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **انتظار المكالمات Call Waiting** (٦-٣) على **فعال Active** (انظر صفحة ١٠٣). يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بوساطة نغمة مكالمة في الانتظار.

لإجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ⌒ لإجابة المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط **انتقال Swap** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح **خيارات Options** و اختر **إنهاء المعلقة End Held Call**

٤. اضغط المفتاح ⌒/⊘ لإنهاء المكالمة الحالية.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف:

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح **خيارات Options** واختر **ضم Join**

٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **خيارات Options** ثم اختر **ضم Join**

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح **خيارات Options** واختر **ضم Join**

إجراء حوار جانبي مع الأطراف

١. اضغط المفتاح **خيارات Options** ثم اختر الخيار **اختر واحد Select One**

تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٢. اضغط ⌃ أو ⌄ للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **اختيار Select** أو المفتاح ↷.

٣. اختر **خاص Private**

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار، في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

٤. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح **خيارات Options** ثم اختر **ضم Join** تعود جميع الأطراف إلى المكالمة.

إخراج طرف من المكالمة

١. اضغط المفتاح **خيارات Options** ثم اختر **اختر واحد Select One** تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٢. اضغط ⌃ أو ⌄ للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط **اختيار Select** أو ↷

٣. اختر **إنهاء Remove**

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

٤. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط ⊘/☎ أو أغلق الغطاء.

استخدام القائمة

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب.

تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بوساطة مفاتيح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

الوصول إلى القوائم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **القائمة Menu** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. اضغط ^ أو v للانتقال إلى القائمة المطلوبة (**Phone Setting** على سبيل المثال) ثم اضغط **اختيار Select** أو > للدخول إليها.

٣. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية (**Laguage** مثلاً) اضغط ^ أو v للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط **اختيار Select**

كرر هذه الخطوة إذا كانت هذه القائمة تحوي بدورها على قوائم فرعية.

٤. لـ	**اضغط المفتاح**
الانتقال بين القوائم	^أو v أو استخدم ▲ و ▼ على جانب الهاتف
اختيار خيار	**اختيار Select** أو >
العودة إلى القائمة السابقة	↩ أو <
الخروج من القائمة	⊘/☎

القوائم السريعة

يمكنك الوصول إلى القائمة المطلوبة بسرعة بوساطة رقمها. يظهر رقم القائمة في أسفل الشاشة قرب المفتاح ↩. اضغط المفتاح **القائمة Menu** ثم أدخل رقم القائمة المطلوب الوصول إليها.

ملاحظة: تحوي اللائحة في الصفحة ٥٨ على الأرقام المسندة للقوائم جميعها. قد لا تتماثل أرقام القوائم في اللائحة الأرقام في الهاتف، تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة.

مثال: الوصول إلى القائمة **اللغة Language**

١. اضغط المفتاح **القائمة Menu**

٢. اضغط 4 GHI من أجل **ضبط الهاتف Phone Settings**

٣. اضغط 5 JKL من أجل **اللغة Language**

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

محتويات القائمة

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح:

- رقم كل قائمة.
- رقم الصفحة في دليل لاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فإن القائمة **SIM AT** (القائمة ٨) تظهر أولاً عند ضغط المفتاح **القائمة Menu** راجع التعليمات الملحقة مع البطاقة لمزيد من التفاصيل.

١. الرسائل Messages (صفحة ٦٢)

- ١–١ الواردة Inbox
- ١–٢ الصادرة Outbox
- ١–٣ كتابة رسالة Write New
- ١–٤ رسائل مكتوبة Templates
- ١–٥ إعداد Setting
  - ١–٥–١ المركز ١* Setting 1*
  - ١–٥–٢ المركز ٢* Setting 2*
  - ١–٥–٣ المركز ٣* Setting 3*
  - ١–٥–٤ ضبط عام Common Setting
- ١–٦ صندوقي My Objects
  - ١–٦–١ ألحاني My EMS Melody
  - ١–٦–٢ صوري My EMS Picture
  - ١–٦–٣ رسومي My EMS Animation
  - ١–٦–٤ مسح الكل Delete All
- ١–٧ حالة الذاكرة Memory Status
  - ١–٧–١ البطاقة SIM Memory
  - ١–٧–٢ الهاتف PHONE Memory
  - ١–٧–٣ البث CB Memory
  - ١–٧–٤ مسح الكل Delete All
- ١–٨ بريد صوتي Voice Mail
  - ١–٨–١ توصيل Connect to voice server
  - ١–٨–٢ رقم المخدم Voice Server Number
- ١–٩ البث Broadcast
  - ١–٩–١ قراءة Read
  - ١–٩–٢ استقبال Receive
  - ١–٩–٣ الأقنية Channel List
  - ١–٩–٤ اللغة Language

٢. المكالمات Call Records (صفحة ٧٣)

- ٢–١ فائتة Missed Calls
- ٢–٢ مستقبلة Received Calls
- ٢–٣ مرسلة Dialled Calls
- ٢–٤ مسح الكل Delete All
  - ٢–٤–١ فائتة Missed Calls
  - ٢–٤–٢ مستقبلة Received Calls
  - ٢–٤–٣ مرسلة Dialled Calls
- ٢–٥ مدة المكالمة Call Time
  - ٢–٥–١ مدة آخر مكالمة Last Call Time
  - ٢–٥–٢ كل الصادرة Total Sent
  - ٢–٥–٣ كل الواردة Total Received
  - ٢–٥–٤ تصفير العدادات Reset Timers
- ٢–٦ كلفة المكالمة* Call Cost*
  - ٢–٦–١ كلفة آخر مكالمة Last Call Cost
  - ٢–٦–٢ الكلفة الكلية Total Cost
  - ٢–٦–٣ الكلفة العظمى Max cost
  - ٢–٦–٤ تصفير العدادات Reset Counters
  - ٢–٦–٥ ضبط الكلفة العظمى Set Max Cost
  - ٢–٦–٦ السعر/الوحدة Price/Unit

٣. الصوت Sound Settings (صفحة ٧٦)

- ٣–١ لحن الرنين Ring Tone
- ٣–٢ درجة الرنين Ring Volume
- ٣–٣ نوع الرنين Alert Type
- ٣–٤ نغمة المفاتيح Keypad Tone
- ٣–٥ الرسائل Message Tone
  - ٣–٥–١ نغمة الرسائل SMS Tone
  - ٣–٥–٢ نغمة البث SMS-CB Tone
- ٣–٦ نغمة الغطاء Folder Tone
- ٣–٧ عداد التشغيل Power On/Off
- ٣–٨ نغمات إضافية Extra Tones
  - ٣–٨–١ نغمة الخطأ Error Tone
  - ٣–٨–٢ عداد الدقائق Minute Minder
  - ٣–٨–٣ نغمة التوصيل Connect Tone

٤. ضبط الهاتف Phone Settings (صفحة ٨١)

- ٤–١ تشغيل الأشعة Infrared Activate
- ٤–٢ هاتفي My Settings
  - ٤–٢–١ الخلفية Wallpaper
  - ٤–٢–٢ نوع القائمة Menu Style
- ٤–٣ رسالة الترحيب Greeting Message
- ٤–٤ رقم هاتفي Own Number
- ٤–٥ اللغة Language

* تظهر هذه الخدمة إذا كانت الخاصية متوفرة في البطاقة.

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

٤-٦ الحماية Security
٤-٦-١ الرمز PIN PIN check
٤-٦-٢ تغيير الرمزPIN Change PIN
٤-٦-٣ قفل الهاتف Phone Lock
٤-٦-٤ تغيير الشيفرة Change Password
٤-٦-٥ قفل البطاقة SIM Lock
٤-٦-٦ تقييد الاتصال * FDN Mode*
٤-٦-٧ تغيير الرمزPIN2 * Change PIN2*
٤-٧ الشاشة Display Settings
٤-٧-١ السطوع Brightness
٤-٧-٢ ضوء خلفي Back Light
٤-٧-٣ ضوء آلي Auto Light
٤-٧-٤ ضوء التشغيل Service Light
٤-٧-٥ شعار الشبكة Graphic Logo
٤-٨ ضبط إضافي Extra Settings
٤-٨-١ إعادة اتصال آلي Auto Redial
٤-٨-٢ الغطاء Active Folder
٤-٨-٣ أي مفتاح للرد Anykey Answer
٤-٩ القائمة السريعة Short Cut
٤-١٠ إرجاع الكل Reset Settings

٥. المنظم Organiser (صفحة ٩١)

٥-١ التقويم Calendar
٥-٢ لائحة المهام To Do List
٥-٣ الوقت والتاريخ Time & Date
٥-٣-١ الساعة Set Time
٥-٣-٢ التاريخ Set Date
٥-٣-٣ التوقيت العالمي World Time
٥-٣-٤ الاظهار Time Format
٥-٤ المنبه Alarm
٥-٥ الحاسبة Calculator
٥-٦ تحويل العملة Currency Exchange

٦. خدمات الشبكة Network Services (صفحة ١٠٠)

٦-١ تحويل المكالمات Call Diverting
٦-١-١ دائم Divert always
٦-١-٢ مشغول Busy
٦-١-٣ دون رد No Reply
٦-١-٤ خارج الشبكة Unreachable
٦-١-٥ مسح الكل Cancell All

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

٦-٢ حجب المكالمات Call Barring
٦-٢-١ الصادرة All outgoing
٦-٢-٢ الدولية International
٦-٢-٣ دولية عدا إلى الوطن International Except to Home
٦-٢-٤ الواردة All Incoming
٦-٢-٥ واردة أثناء السفر Incoming while abroad
٦-٢-٦ إلغاء الكل Cancel All
٦-٢-٧ تغيير الشيفرة Change Barring Password
٦-٣ انتظار المكالمات Call Waiting
٦-٣-١ هاتفية Voice Calls
٦-٣-٢ بيانات Data Calls
٦-٣-٣ إلغاء الكل Cancel all
٦-٤ اختيار الشبكة Network Selection
٦-٤-١ آلي Automatic
٦-٤-٢ يدوي Manual
٦-٥ رقم المتصل Caller ID
٦-٥-١ حسب الشبكة Default
٦-٥-٢ حجب الرقم Hide Number
٦-٥-٣ إظهار الرقم Send Number
٦-٦ مجموعة مغلقة Closed User Group
٦-٦-١ المجموعات List Index
٦-٦-٢ نفاذ خارجي Outside Access
٦-٦-٣ مجموعة أساسية Default Group
٦-٦-٤ إلغاء * Deactivate*
٦-٧ اختيار الحزمة Band Selection

٧. التسلية Fun Box (صفحة ١٠٩)

٧-١ ألعاب Games
٧-٢ متصفح واب WAP Browser
٧-٣ تحميل Downloads
٧-٣-١ ألعاب وأكثر Games & More
٧-٣-٢ أصوات Sounds
٧-٣-٣ صور Pictures
٧-٣-٤ ضبط DNS Setting

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية فعالة

الرسائل
Messages

يمكنك إرسال الرسائل بوساطة نص، فاكس، بريد الكتروني وأنظمة رسائل النداء حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة والبطاقة. يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل SMS Center من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة ✉ على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة، استخدم الخيار **مسح Delete** في كل صندوق لمسح الرسائل التي لا تحتاجها.

الواردة
Inbox (١-١)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي استقبلتها.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط **عرض View**

٢. اضغط المفتاح ⌃ أو ⌄ للانتقال لاستعراض كامل الرسالة.

تتوفر أثناء قراءة الرسالة الخيارات التالية بالضغط على المفتاح **خيارات Options** :

مسح Delete : لمسح الرسالة.

إرسال Send : لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٦٤ للتفاصيل.

رد Reply : للرد على الرسالة برسالة نصية. يمكنك أيضاً تغيير رقم مركز الرسائل.

الرد باتصال Call Back : للاتصال بمرسل الرسالة.

اقتطاع عنوان Cut Address : لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل Move To Phone/SIM : لنقل الرسالة إلى عنوان آخر في الذاكرة، من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف وبالعكس.

حفظ صورة ولحن Select Object : لحفظ الصورة أو اللحن المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والألحان في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.

الصادرة
Outbox (١-٢)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو سترسلها.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط **عرض View**

٢. اضغط المفتاح ⌃ أو ⌄ للانتقال لاستعراض كامل الرسالة.

تتوفر أثناء قراءة الرسالة الخيارات التالية بالضغط على المفتاح **خيارات Options** :

مسح Delete : لمسح الرسالة.

إرسال Send : لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٦٤ للتفاصيل.

اقتطاع عنوان Cut Address : لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل Move To Phone/SIM : لنقل الرسالة إلى عنوان آخر في الذاكرة، من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف وبالعكس.

حفظ صورة ولحن Select Object : لحفظ الصورة أو اللحن المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والألحان في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.

كتابة رسالة
Write New (١-٣)

يمكنك في هذه القائمة كتابة وإرسال رسالة نصية.

ملاحظة: يمكنك كتابة حتى ٩١٨ حرف ورمز في الرسالة الواحدة. لاحظ أن عدد الأحرف والرموز التي يمكنك كتابتها ينخفض عند إدخال صور أو ألحان إلى الرسالة.

كتابة رسالة بسيطة

١. اكتب الرسالة.

ملاحظة: راجع صفحة ٤٤ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **خيارات Options** أثناء كتابة رسالة:

- **إرسال Send** : لإرسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.

- **حفظ وإرسال Save and Send** : لحفظ الرسالة و إرسالها إلى الرقم المطلوب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في القائمة **الصادرة Outbox**.
- **حفظ Save** : لحفظ الرسالة دون إرسالها، يمكنك استعراضها في القائمة **الواردة Outbox** .
- راجع الصفحة ٦٥ لتفاصيل حول الخيارات **نوع النص Text Formatting**، **صورة ولحن Add Object** ، **رسائل مكتوبة Add Templates** ، **رقم هاتف Add Phonebook** ، **عنوان موقع Add Bookmark** ، **اللغة Language**.

٣. اختر **حفظ Send** أو **حفظ وإرسال Save and Send** ثم اضغط اختيار **Select**

اختر **حفظ Save** إذا كنت راغباً بحفظ الرسالة فقط. يعود الهاتف بعد حفظ الرسالة إلى القائمة **الرسائل Messages** آلياً.

٤. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه ثم اضغط **نعم Ok** . يتم إرسال الرسال إلى الرقم المطلوب.

كتابة رسالة بوساطة الخيارات

١. اكتب الرسالة.

٢. اضغط المفتاح **خيارات Options**

٣. اضغط المفتاح ^ أو v للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط **اختيار Select**

- **نوع النص Text Formatting** : لتحديد نوع كتابة النص. من ناحية **الحجم Size** يمكنك اختيار **عادي Normal** ، **كبير Larg** و **صغير Small** . من ناحية **فوق خط Underline** و **Strikethrough** : يمكنك اختيار **فعال On** أو **غير فعال Off**

- **Add Object صورة ولحن** : لإضافة صورة، لحن أو رسم إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب. يمكنك ضمن كل نوع اختيار المواد المحفوظة مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو المواد التي كنت قد حفظتها سابقاً من رسائل استقبلتها أو من مصدر آخر.
- **Add Templates إضافة رسائل مكتوبة** : لإدخال إحدى رسائل القائمة **رسائل مكتوبة Templates** (١-٤). يمكنك الاختيار بين خمس رسائل. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.
- **إضافة رقم Add Phonebook** : لإضافة رقم من دليل الهاتف إلى الرسالة.
- **إضافة عنوان Add Bookmark** : لإضافة عنوان موقع انترنت إلى الرسالة من القائمة **مواقع مفضلة Favorite** (٧-٢-٢).
- **اللغة Language** : لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها في النمط **T9**

٤. عند الانتهاء، أرسل أو احفظ الرسالة حسب الخطوات من ٢ في الصفحة ٦٤.

رسائل مكتوبة Templates (١-٤)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً. اضغط ^ أو ˇ للانتقال إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **خيارات Options**

كتابة Edit : لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة: انظر صفحة ٤٤ لمعلومات حول إدخال الأحرف.

إرسال Send Message : لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً في اللائحة وإجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم إرسالها، حفظها أو حفظها وإرسالها. انظر صفحة ٦٤ للتفاصيل.

مسح Delete : لمسح الرسالة المختارة. يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح **نعم Yes**.

إعداد Settings (١-٥)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة المتوفرة على نوع البطاقة المستخدمة.

ضبط Setting x (حيث **X** رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز. يملك كل مركز محدداته الخاصة به.

مركز الخدمة Service Centre : يمكنك حفظ أو تعديل رقم هاتف مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة. يظهر رقم مركز الخدمة آلياً على شاشة مستقبل الرسالة.

مستقبل أساسي Default Destination : لتحديد الرقم الذي غالباً ما توجه رسائلك إليه. يظهر الرقم آلياً عند إرسالك رسالة.

نوع أساسي Default type : يمكنك تحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل بوساطة هذا المركز: نص Text ، فاكس Fax ، بريد إلكتروني Email و نداء paging . تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

فترة الحفظ Default Validity : يمكنك تحديد الفترة التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسائلك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة

اسم المركز Setting Name : يمكنك تحديد اسم لكل من المراكز.

ضبط عام Common Setting : يتوفر خياران:

مسار الرد Reply Path : يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

إشعار توصيل Delivery Reports : يتيح ضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم المطلوب.

اختيار الحامل Bearer Selection : يمكنك الاختيار بين **GSM** و **GPRS**

صندوقي
My Objects (١-٦)

بعد حفظ المواد (صور أو نغمات) من رسائل مستقبلة بوساطة الخيار **حفظ صورة ولحن Select Objects** (انظر صفحة ٦٣)، يمكنك استعراض هذه المواد في هذه القائمة.

اضغط **مسح Delete** لمسح الصور والألحان في هذه القائمة.

توجد ٣ أنواع للمواد:

- **My EMS Melody ألحاني**
- **My EMS Picture صوري**
- **My EMS Animation رسومي**

يمكنك مسح الكل بوساطة الخيار **مسح الكل Delete All** (١-٦-٤)

من أجل	اضغط
اختيار نوع	المفتاح **اختيار Mark**
إلغاء الاختيار	المفتاح **إلغاء Unmark**
مسح الكل ضمن النوع المختار	المفتاح **مسح Delete**

اختر **مسح الكل All Object** لمسح كل الصور والألحان.

حالة الذاكرة
Memory Status (١-٧)

تظهر عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف وذاكرة رسائل البث.

يمكنك مسح الكل بوساطة الخيار **مسح الكل Delete All** (١-٧-٤)

من أجل	اضغط
اختيار نوع	المفتاح علامة **Mark**
إلغاء الاختيار	المفتاح **إلغاء Unmark**
مسح الكل ضمن النوع المختار	المفتاح **مسح Delete**

اختر **مسح الكل All Messages** لمسح كل الرسائل.

بريد صوتي
Voice Mail
(١-٨)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك، يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

توصيل Connect to Voice Server : يجب قبل التوصيل أن تدخل رقم مخدم الصوت (انظر **١-٨-٢**). عندها يمكنك ببساطة انتقاء هذا الخيار بضغط المفتاح **نعم Ok** للاستماع إلى رسائلك.

للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي، اضغط المفتاح 1 مطولاً في وضع الجاهزية.

رقم المخدم Voice Server Number : لتعديل رقم مخدم البريد الصوتي.

لـ	اضغط
إدخال رقم المخدم	المفاتيح الموافقة للرقم
تصحيح رقم	المفتاح C
لتحريك مؤشر الكتابة	المفتاح < أو >

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

البث
Broadcast
(١-٩)

تتيح هذه الخاصية (إذا كانت متوفرة في الشبكة) لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس تظهر على الشاشة حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **استقبال Receive** مضبوط على الوضع **فعال Enable**
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

قراءة Read : اضغط ^ أو v للانتقال عبر الرسالة، اضغط **حفظ Save** لحفظها في **الأرشيف Archive** لمراجعتها لاحقاً.

حفظ مؤقت Volatile : لإظهار رسائل الشبكة والتي تمسح آلياً عند إغلاق الهاتف.

استقبال Receive : لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل المثبوتة.

لائحة الأقنية Channel List : لاختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها.

تتوفر الخيارات التالية:

اختيار Select : لتشغيل أو إلغاء تفعيل استقبال الرسائل من القناة بوساطة وضع علامة عليها أو إزالة العلامة.

إضافة قناة Add Channel : لتحديد تعريف واسم لقناة جديدة.

مسح Delete : لمسح القناة من اللائحة.

تعديل Edit : لتعديل تعريف واسم القناة.

اللغة Language : يتيح اختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

راجع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

المكالمات
Call Records

يمكنك في هذه القائمة استعراض المكالمات:

- الفائتة
- المستقبلة
- المرسلة

ملاحظة: في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح ↷ لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل واحد.

مكالمات فائتة
Missed Calls (٢-١)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت ولم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

مكالمات مستقبلة
Received Calls (٢-٢)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

مكالمات مرسلة
Dialled Calls (٢-٣)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة.
اضغط المفتاح **خيارات Options** ، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم وحفظه في دليل الهاتف.

مسح الكل
Delete All (٢-٤)

يمكنك مسح كل المكالمات ضمن كل فئة: فائتة، مستقبلة ومرسلة.

مدة المكالمة
Call Time (٢-٥)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.
تتوفر الخيارات:

مدة آخر مكالمة Last Call Time : مدة آخر مكالمة.

كل الصادر Total Sent : مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

كل الوارد Total Received : مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

تصفير العدادات Reset Timers : يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم الضغط على **نعم OK** انظر صفحة ١٢٣.

ملاحظة: قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

كلفة المكالمة*
*Call Cost (٢-٦)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة آخر مكالمة Lost Call Cost : لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية Total Cost : لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **ضبط الكلفة العظمى Set Max Cost** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

الكلفة العظمى Max cost : لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بوساطة الخيار **ضبط الكلفة العظمى Set Max Cost**. انظر الفقرات التالية.

تصفير العدادات Reset Counters : يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز PIN٢ ثم اضغط **نعم OK**. انظر صفحة ١٢٥.

ضبط الكلفة العظمى Set Max Cost : لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك.

السعر/الوحدة Price/Unit : لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات.

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

ضبط الصوت
Sound Settings

استخدم هذه القائمة لضبط:

- لحن ونوع ودرجة صوت الرنين.
- نغمة الخطأ والمفاتيح والرسائل.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير ضبط الصوت عندما يكون نمط السكون فعالاً (انظر صفحة ٣٠).

لحن الرنين
Ring Tone
(٣-١)

يمكنك اختيار لحن رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

يمكنك الاختيار بين الألحان المتضمنة في الهاتف والأخرى التي قمت بحفظها سابقاً من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بوساطة البرنامج EasyGPRS. يقوم الهاتف بعزف اللحن المختار لاسماعك إياه قبل انتقائه كلحن رنين للهاتف.

درجة صوت الرنين
Ring Volume
(٣-٢)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد خمس مستويات.

استخدم المفتاح ﹀ و ﹀ أو ▲ و ▼ على جانب الهاتف لإجراء الضبط.

نوع الرنين
Alert type
(٣-٣)

يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

إضاءة Light Only : فقط، تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ورود مكالمة. لا يصدر الهاتف صوتاً ولا يهتز.

لحن Melody : يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر اللحن المختار في القائمة **لحن الرنين Ring Tone** (٣-١). انظر صفحة ٧٦.

اهتزاز Vibration : يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار لحن الرنين.

اهتزاز + لحن Vibra + Melody : يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر لحن الرنين.

نغمة المفاتيح
Keypad Tone
(٣-٤)

يمكنك اختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها.

يمكنك الاختيار بين: **غير فعال OFF** ، **تقليدي Cool**، **سلم موسيقي Piano**، **توون Tone** و **بيب Beep** . اختر غير **فعال OFF** لإلغاء صوت المفاتيح.

نغمة الرسائل
Message Tone (٣-٥)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

نغمة SMS SMS Tone

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة SMS جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال OFF : لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة Light Only : يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز Vibration : يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب Single Beep : يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

نغمةX SMS Tone X : يصدر الهاتف نغمة SMS التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

نغمة CB SMS-CB Tone

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة CB جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال OFF : لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة Light Only : يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز Vibration : يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب Single Beep : يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

نغمةX SMS-CB ToneX : يصدر الهاتف نغمة CB التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

نغمة الغطاء
Folder Tone (٣-٦)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الذي يصدره الهاتف عند فتح وإغلاق الغطاء.

يمكنك الاختيار بين: **غير فعال Off**، **مستقبل Future** و **زجاجي Crystal**. اختر **غير فعال Off** لإلغاء الصوت.

نغمة التشغيل والإغلاق
Power On/Off (٣-٧)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الصادر عن الهاتف عند التشغيل والإغلاق.

يمكنك الاختيار بين: **غير فعال Off**، **تقليدي Classical** و **إيقاعي Cheerful**.

نغمات إضافية
Extra Tones (٣-٨)

يمكنك ضبط عدة نغمات أخرى يوفرها الهاتف كما ترغب.

من أجل	اضغط المفتاح
تشغيل النغمة	**ON فعال** . تظهر العلامة أمام الخيار.
إلغاء النغمة	**OFF غير فعال** . تختفي العلامة أمام الخيار.

تتوفر النغمات التالية:

نغمة الخطأ Error Tone : يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ارتكابك لخطأ ما.

عداد الدقائق Minute Minder : يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

نغمة التوصيل Connect Tone : يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة.

ضبط الهاتف
Phone Settings

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بوساطة القائمة **ضبط الهاتف Phone Settings**

تشغيل الأشعة
Infrared Activate (٤-١)

يمكنك إرسال واستقبال البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. يجب لاستخدام منفذ الأشعة:

- ضبط وتشغيل منفذ الأشعة في الحاسب.
- تشغيل الخاصية في الهاتف، تظهر الأيقونة على الشاشة عندما تكون الخاصية فعالة.
- ضبط منافذ الأشعة في الهاتف والحاسب مع بعضها كما في الشكل.

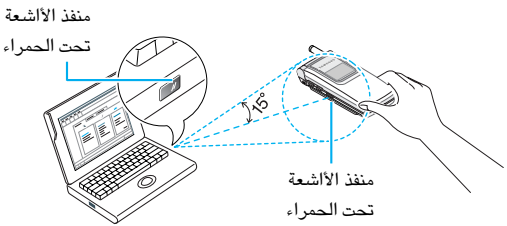

تصبح عندها الوصلة جاهزة لنقل المعلومات.

يتم إلغاء فعالية الخاصية في الهاتف آلياً بعد ٣٠ ثانية في حال عدم الاستخدام.

ملاحظة: من الأفضل استخدام كابل تناقل البيانات المتضمن في الجهاز لتحقيق أفضل النتائج.

هاتفي
My Settings (٤-٢)

يمكنك اختيار صورة الخلفية ولون المكونات كما ترغب.

الخلفية Wallpaper

يمكنك اختيار صورة الخلفية الظاهرة على الشاشة في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

١. اضغط ﴿ أو ﴾ للانتقال إلى الصورة المطلوبة.

يمكنك الاختيار بين الصور المتضمنة في الهاتف والصور التي قمت بتحميلها سابقاً من الانترنت أو بوساطة البرنامج EasyGPRS.

٢. اضغط المفتاح **عرض Select** لاستعراض الصورة.

تظهر الصورة المطلوبة على الشاشة.

٣. اضغط المفتاح **اختيار Select** لاختيار الصورة كخلفية للشاشة. يمكنك أيضاً اختيار إظهار نص على الشاشة.

٤. اضغط **نعم Yes** لاختيار إظهار التاريخ والوقت على الشاشة. اضغط لا لاظهار خلفية الشاشة فقط.

نوع الشاشة MenuStyle

يمكنك اختيار نمط إظهار القائمة على الشاشة. يمكنك الاختيار بين **نمط التتابع Folder Style** و **نمط الصفحة PageStyle** .

رسالة الترحيب
Greeting Message (٤-٣)

يمكنك كتابة رسالة التحية التي ترغب لتظهر عند تشغيل الهاتف. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

لـ	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
تغيير نمط الكتابة	المفتاح ⇧

انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

رقم هاتفي
Own Number (٤-٤)

يمكنك :

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة وتعديل الأرقام والأسماء.

يفيد هذا الخيار في مراجعة أرقامك أرقامك الخاصة عند الحاجة.

لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

اللغة
Language (٤-٥)

يمكنك اختيار لغة الاظهار التي تفضل. عند اختيار **آلي Automatic** ، يتم اختيار اللغة تبعاً للبطاقة.

الحماية
Security (٤-٦)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بـ:
- أشخاص محددين.
- أنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٢٣- ١٢٦.

الرمز PIN PIN check

عندما تكون هذه الخاصة فعالة، يتوجب إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً.

يمكنك تغيير الرمز PIN ، انظر الخيار **تغيير PIN Change PIN** (٤-٦-٢).

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء Disable : لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تشغيل Enable : يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تغيير PIN Change PIN

يمكنك تغيير الرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف Phone Lock

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير الشيفرة Change Password** (٤-٦-٤).

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء Disable: لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تشغيل Enable : يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير الشيفرة Change Password

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

قفل البطاقة SIM Lock

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد عند تحديده.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

نمط تقييد الاتصال FDN Mode

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء Disable : يمكن الاتصال بأي رقم.

تشغيل Enable : يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN٢ .

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN٢ .

يمكنك تغيير الرمز PIN٢ . انظر الخيار **تغيير PIN٢ Change PIN٢** (٤-٦-٧).

تغيير الرمز PIN٢ Change PIN2

يمكنك تغيير الرمز PIN٢ بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الرمز PIN٢ الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN٢ .

ضبط الشاشة
Display Settings (٤-٧)

السطوع Brightness

يمكنك ضبط سطوع الشاشات لتصبح أكثر أو أقل إنارة.

١. اختر الشاشة المطلوبة: **شاشة رئيسة Main LCD** أو **شاشة أمامية Front LCD** ثم اضغط المفتاح **اختيار Select**

٢. اضغط المفتاح ⌒ و ⌣ أو المفتاح ◮ و ◭ على جانب الهاتف لضبط السطوع.

٣. اضغط المفتاح **نعم OK** لحفظ الضبط.

الضوء الخلفي Back Light

يمكنك ضبط عمل وفترة إضاءة الضوء الخلفي. لاحظ أن الضوء الخلفي يستهلك جزءاً من طاقة البطارية، بالتالي يمكن زيادة فترة خدمة البطارية عند إلغائه.

اختر الفترة الزمنية التي ترغب أن يستمر أثناءها الضوء الخلفي بالعمل. يعمل الضوء الخلفي عند ضغط أي مفتاح أو ورود مكالمة أو رسالة، ويستمر بالإضاءة تبعاً للفترة المحددة. بعدها، يخفت الضوء تدريجياً ويختفي بعد دقيقة.

اختر **غير فعال OFF** لإلغاء عمل الضوء الخلفي.

الضوء الآلي Auto Light

يمكنك اختيار فترة عمل الضوء الخلفي مما يمكنك من توفير طاقة البطارية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء Disable : يضيء الضوء الخلفي تبعاً لضبط الخيار **الضوء الخلفي Back Light** (٤-٧-٢).

تشغيل Enable : يضيء الضوء الخلفي تبعاً للفترة التي تختارها. اختر طول الفترة بوساطة مفاتيح الأرقام الموافقة.

ضوء التشغيل Service Light

يمكنك إلغاء أو تشغيل ضوء التشغيل واختيار لون إضاءته.

تتوفر الألوان: أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، أزرق داكن، بنفسجي و أبيض. يومض ضوء التشغيل باللون المحدد أثناء عمل الهاتف.

اختر **غير فعال OFF** لإلغاء عمل ضوء التشغيل.

شعار الشبكة Graphic Logo

يمكنك إظهار شعار الشبكة بدلاً من اسمها. اختر:

فعال ON : لإظهار شعار الشبكة بدل الاسم. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

غير فعال OFF : لإظهار اسم الشبكة.

ضبط إضافي
Extra Settings (٤-٨)

يمكنك تشغيل وإلغاء الخاصتين إعادة اتصال آلي أو رد آلي.

من أجل	اضغط
التشغيل	المفتاح **فعال ON**. تظهر علامة بجانب الخيار.
الإلغاء	المفتاح **غير فعال OFF**. تختفي العلامة بجانب الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

إعادة اتصال آلي Auto Redial : يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم بعد اتصال غير ناجح في محاولة لتحقيق اتصال ناجح.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

الغطاء Active Folder : يمكنك الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء. إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب فتح الغطاء و ضغط مفتاح ما تبعاً للخيار **أي مفتاح للرد Anykey Answer** .

أي مفتاح للرد Anykey Answer : يمكنك، بعد تفعيل الخيار، الرد على مكالمة واردة بمجرد ضغط أي مفتاح عدا ⊘/☎ و **رفض Reject**. اضغط ⊘/☎ أو **رفض Reject** لرفض مكالمة واردة.

إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب ضغط ☎ أو **قبول Accept** للرد على المكالمة.

القوائم السريعة
Short Cut (٤-٩)

يمكن استخدام مفاتيح الاتجاهات كمفاتيح نفاذ مباشر في وضع الجاهزية إلى قوائم تحددها.

إسناد مفتاح لقائمة ما:

١. اختر المفتاح المطلوب بوساطة ^ أو v.

- ^ : المفتاح الأعلى.
- v : المفتاح الأسفل.
- > : المفتاح الأيمن.
- < : المفتاح الأيسر.

٢. اختر القائمة المطلوب بوساطة ^ أو v .

ملاحظة: اختر **إلغاء None** لإلغاء فعالية الخاصية.

٣. اضغط **اختيار Select** لحفظ الاختيار الذي قمت به.

إرجاع الكل
Reset Settings (٤-١٠)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

١. اختر الخيار إرجاع الكل Reset Settings .

٢. أدخل شيفرة الهاتف (عدد من ٨ أرقام) ثم اضغط **نعم OK**.

ملاحظة: الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر صفحة ٨٥ لتغييرها.

المنظم
Organiser

يمكنك بوساطة خيارات القائمة المنظم:

- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- تحديد لائحة مهامك.
- ضبط الوقت والتاريخ.
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره لتذكيرك بموعد أو مناسبة.
- استخدام الهاتف كحاسبة للعمليات الحسابية الأولية ولإجراء عمليات تحويل العملة إلى واحدات أخرى.

التقويم
Calendar (٥-١)

يمكنك:

- مراجعة التقويم.
- كتابة مذكرات لجدول عملك وضبط المنبه ليذكرك بها.

مراجعة التقويم

عند دخولك القائمة **التقويم Calendar** (٥-١)، اضغط المفتاح **خيارات Options** لاستعراض الخيارات التالية:

بحث Search all : لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة بدءاً بالأقدم. اضغط ^ أو v للانتقال بين المذكرات.

مسح الكل Delete all : لمسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

انتقل لتاريخ Go to date : للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

خروج Exit : للخروج والعودة إلى وضع الجاهزية.

كتابة مذكرة Writing a Memo

لكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

١. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفاتيح الاتجاهات.

ملاحظة: اضغط المفتاح ◭ أو ▼ للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

٢. اضغط المفتاح **اختيار Select**.

تظهر مذكرة خالية بحيث يمكنك كتابة المذكرة التي تريد.

٣. اكتب المذكرة واضغط المفتاح **نعم OK**.

ملاحظة: انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

٤. اضغط **نعم Yes** لضبط المنبه، واضغط **لا NO** إذا لم تكن راغباً بضبط منبه لتذكيرك بهذه المذكرة.

٥. إذا اخترت **نعم Yes** (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضبط الوقت ثم اضغط **نعم Ok** .
يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

تعديل مذكرة Editing a Memo

يمكنك تعديل مذكرة كتبتها سابقاً، اختر التاريخ ثم اضغط **تعديل Edit** لتعديل المذكرة المطلوبة.

ملاحظة: راجع صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

عند انتهائك من تعديل المذكرة اضغط المفتاح **نعم Ok**. عندها وعند ضغط المفتاح **خيارات Options** تتوفر لك الخيارات التالية:

منبه Alarm : لضبط منبه لتذكيرك بالمذكرة.

مسح Erase : لمسح المذكرة.

نسخ Copy to : لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

نقل Move to : لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

لائحة المهام To Do List

(٢-٥)

يمكنك:
- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها .
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي لكل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة.

إنشاء لائحة مهام

١. اضغط المفتاح **جديدة New**

٢. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة: يمكنك كتابة حتى ٤٠ حرف ورمز، راجع صفحة ٤٤ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **نعم Ok**

٤. استعمل المفتاح ◠ و ◡ لاختيار أولوية المهمة: **هامة** أو **عادية** أو **غير مهمة** ثم اضغط المفتاح **اختيار Select**

٥. أدخل التوقيت النهائي لتنفيذ المهمة

إذا لم يكن هناك توقيت نهائي، اضغط المفتاح **اجتياز Skip**

٦. اضغط المفتاح **نعم Ok**

تعديل لائحة المهام

إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً فإن المهام تظهر عند دخولك القائمة **لائحة المهام To Do List** (٥-٢) مع علامة حالة المهمة ودرجة أولويتها: ثلاث نجوم للهامة، نجمتين للعادية ونجمة لغير الهامة.

تتوفر الخيارات التالية :

لـ	
استعراض تفاصيل مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح **عرض View**
تغيير حالة مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط ⊛ لتحديد أن المهمة قد انجزت طبقاً للوقت والتاريخ الحاليين أو • اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح **خيارات Options** • اختر **علامة Mark** • اختر الحالة المناسبة للمهمة **تامة Done** أو **غير تامة Undo** .
إعداد مهمة جديدة	• اضغط المفتاح **خيارات Options** • اختر **جديدة New** • أدخل تفاصيل المهمة: أولويتها وتوقيتها النهائي.

لـ	
تعديل مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط **خيارات Options** • اختر **تعديل Edit** • قم بالتعديلات التي ترغب بها.
فرز المهام حسب الأولوية والحالة	• اضغط المفتاح **خيارات Options** • اختر **فرز Sort** • اختر نوع الفرز: **هامة High**، **غير هامة Low**، **تامة Done**، **غير تامة Undo**
نسخ مهمة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط **خيارات Options** • اختر **نسخ Copy** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.
نسخ مهمة إلى التقويم	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط **خيارات Options** • اختر **نسخ إلى التقويم Copy to calender** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي أو اضبط المنبه كما ترغب.
مسح مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط **خيارات Options** • اختر **مسح Delete**
مسح لائحة المهام	• اضغط المفتاح **خيارات Options** • اختر **مسح الكل Delete All** • أكد طلب المسح بضغط المفتاح **نعم Ok**
الخروج	• اضغط المفتاح **خيارات Options** • اختر **خروج Exit**

الوقت والتاريخ
Time & Date (٥-٣)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

الوقت Set Time : يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **الإظهار Time Format** (٥-٣-٤).

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بوساطة الخيار **التوقيت العالمي World Time** (٥-٣-٣) قبل ضبط الوقت.

التاريخ Set Date : يمكنك ضبط التاريخ، اليوم والشهر والسنة.

التوقيت العالمي WorldTime : يمكنك معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم، باستخدم المفتاح > أو < .

تظهر الشاشة:
- اسم المدينة.
- الوقت و التاريخ الحاليين فيها.
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها وبين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً. انظر الفقرات التالية.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بوساطة المفتاح > أو < . يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح **اختيار Set**

الإظهار Time Format : يمكنك تحديد شكل إظهار الوقت، **24 Hours or 12 Hours** .

المنبه
Alarm (٥-٤)

يمكنك :
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليعمل آلياً ويرن على وقت محدد حتى لو كان مغلقاً (يجب ضبط الخيار **عمل آلي AutoPower** على **فعال Enable**).

تتوفر الخيارات التالية:

منبه لمرة واحدة Once Alarm : ضبط المنبه على وقت معين ولمرة واحدة.

منبه يومي Daily Alarm : ضبط المنبه على وقت معين يومياً.

إيقاظ Morning Call : ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

لضبط المنبه:

١. اختر نوع المنبه.

٢. أدخل الوقت ثم اضغط نعم لي.

٣. عند اختيار **إيقاظ Morning Cal** ، اختر أيام الأسبوع المطلوبة ثم اضغط نعم **OK**.

٤. عند اختيار **إيقاظ Morning Call** ، اختر نوع التكرار: **إثنين إلى جمعة Monday to Friday** أو **إثنين إلى سبت Monday to Saturday**.

إلغاء Remove Alarm : يلغي ضبط المنبه.

عمل آلي Auto Power : عندما يكون هذا الخيار على الوضع **فعال Enable** ، يعمل الهاتف آلياً إذا ويرن على الوقت المحدد.

عندما يكون هذا الخيار **غير فعال Disable** ، لا يعمل آلياً ولا يرن على الوقت المحدد.

افتح الغطاء واضغط **إلغاء Exit** لإسكات المنبه عن الرنين.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **خيارات Options** أثناء ضبط أواستعراض المنبه.

إلغاء Remove Alarm : لإلغاء المنبه الحالي.

نغمة Alarm Sound Set : لاختيار نغمة المنبه.

الحاسبة
Calculator (٥-٥)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب وقسمة.

استخدام الحاسبة:

١. أدخل العدد الأول بوساطة المفاتيح الموافقة.

٢. اضغط المفتاح المرن الأيمن لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: **+** للجمع ، **-** للطرح ، **X** للضرب ، **/** للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. اضغط ⌒ لإجراء الحساب.

٥. كرر الخطوة ١ ، ٤ لمزيد من الأعداد.

ملاحظات:
- اضغط C لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.

تحويل العملة
Currency Exchange (٥-٦)

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى واحدات عملات أخرى.

١. أدخل نسبة التحويل ثم اضغط **نعم OK**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة #.

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط **نعم OK**.

تظهر نسبة التحويل وقيمة المقدار النقدي بالعملة المطلوبة.

٣. اضغط **خروج Exit** للخروج.

خدمات الشبكة
Network Services

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة و شروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات
Call diverting (٦-١)

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثلاً: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زمليك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

دائم Divert always : لتحويل جميع المكالمات الواردة إلى هاتف آخر تحدده.

مشغول Busy : لتحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

لا يوجد رد No Reply : لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

خارج الشبكة Unreachable : يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أومغلق.

إلغاء الكل Cancell All : يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية
- مكالمات بيانات

مثال: يمكنك تحويل المكالمات الهاتفية الواردة أثناء مكالمة جارية إلى هاتف آخر.

لضبط خيارات تحويل المكالمات:

١. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة ^ أو v ثم اضغط **اختيار Select**

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة ^ أو v ثم اضغط **اختيار Select**

يتم إظهار الحالة الراهنة: إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

٣. لـ	**اضغط المفتاح المرن**
تفعيل التحويل	**تشغيل Activate** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
تغيير رقم التحويل	**تغيير Change** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
إلغاء التحويل	**إلغاء Remove**

٤. أدخل الرقم الذي تريد التحويل إليه ثم اضغط **نعم Ok**
لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى ظهور الرمز **+**.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل Cancel all**

حجب المكالمات
Call Barring (٦-٢)

يمكنك حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

كل الصادر All Outgoing : لحجب إمكانية إجراء المكالمات.

الدولية International : لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية.

الدولية عدا إلى الوطن International Except to Home : لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

كل الوارد All Incoming : لحجب إمكانية استقبال المكالمات.

الواردة أثناء السفر Incoming While Abroad : لا يمكنك استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

إلغاء الكل Cancel All : يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع حجب مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة:

- مكالمات هاتفية
- مكالمات بيانات

لضبط خيارات الحجب:

١. اختر نوع الحجب المطلوب بضغط ^ أو v ثم اضغط **اختيار Select**

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها بضغط ^ أو v ثم اضغط **اختيار Select**

٣. اضغط **تشغيل Activate** لتفعيل اختيارك.

٤. أدخل شيفرة الحجب، احصل عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب.

٣. اضغط المفتاح **إلغاء Deactivate**

٤. أدخل شيفرة حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل Cancel All**

تغيير شيفرة الحجب Change Barring Password
يمكنك تغيير شيفرة الحجب كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تحديد الشيفرة الجديدة.

يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

انتظار المكالمات
Call Waiting (٦-٣)

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات هاتفية
- مكالمات بيانات

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق انتظار المكالمات عليه بوساطة المفتاح ^ أو v ثم اضغط **اختيار Select** .

تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

٢. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفتاحين **تشغيل Activate** و **إلغاء Deactivate**

اضغط المفتاح **خروج Exit** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل Cancel all** إلغاءعمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

اختيار الشبكة
Network Selection (٦-٤)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة : تعتمد امكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة و شبكتك الأساسية.

لضبط اختيار الشبكة:

١. اضغط **اختيار Select** في القائمة **اختيار الشبكة Network Selection**

٢. اضغط ^ أو v لتحديد الخيار المناسب ثم اضغط **نعم Ok**

إذا اخترت **آلي Automatic** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **يدوي Manual** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة التالية.

٣. اضغط ^ أو v لتحديد الشبكة المطلوبة ثم اضغط **نعم Ok**

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

رقم المتصل
Caller ID (٦-٥)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة : يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

حسب الشبكة Default : يتم الضبط تبعاً للشبكة.

حجب الرقم Hide Number : لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

إظهار الرقم Send Number : يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

مجموعة مغلقة
Closed User Group (CUG) (٦-٦)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة والواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة. راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال : شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تشغيل الخاصية مجموعة مغلقة

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **اختيار Select**

لائحة المجموعات Index List : تظهر لائحة المجموعات الحالية، يمكنك إضافة أو مسح مجموعة.

يمكنك إضافة أو إلغاء مجموعة جديدة تبعاً للسماحيات التي تحددها الشبكة.

لـ	اضغط
الانتقال بين المجموعات	المفتاح ^ أو v
إضافة مجموعة	**خيارات Options** واختر **إضافة Add** ثم أدخل المجموعة
مسح مجموعة	**خيارات Options** ثم اضغط **مسح Delete**
تفعيل مجموعة	**خيارات Options** ثم اضغط **تشغيل Activate**

نفاذ خارجي Outside Access : يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل مكالمات إلى ومن أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

مجموعة أساسية Default Group : يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار **مجموعة أساسية Default Group** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

إلغاء Deactivate : يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

اختيار الحزمة
Band Selection (٦-٧)

يجب اختيار الحزمة الترددية المناسبة لعمل الهاتف تبعاً للشبكة المتوفرة حالياً. يعمل هاتفك على الشبكات التالية:

- GSM ٩٠٠
- GSM ١٨٠٠
- ثنائية GSM ٩٠٠/١٨٠٠
- GSM ١٩٠٠

تم ضبط الهاتف في المعمل على الحزمة المناسبة للدولة التي سيصدر إليها. يمكنك أثناء سفرك أن تختار الحزمة المناسبة تبعاً للدولة المتواجد فيها عند كل وقت.

١. اضغط **اختيار** Select عند ظهور **اختيار الحزمة** Band Selection على الشاشة.

٢. اضغط ^ أو v للانتقال إلى الحزمة المناسبة:
GSM ٩٠٠/١٨٠٠ أو **GSM ١٩٠٠** ثم اضغط **نعم** Ok

عند اختيارك لحزمة جديدة: يظهر الهاتف رسالة إشعار على الشاشة ويقوم آلياً بمسح الشبكات المتوفرة ضمن الحزمة الجديدة. يقوم الهاتف بتسجيل نفسه ليعمل ضمن الشبكة المفضلة ضمن الحزمة المختارة.

صندوق التسلية
FunBox

تحتوي القائمة **صندوق التسلية FunBox** على عدة خيارات للتسلية.

ألعاب
Games (١-٧)

يمكنك الاستمتاع بالألعاب المتوفرة في الهاتف.

اضغط ^ أو v للانتقال إلى اللعبة المطلوبة ثم اضغط **اختيار** Select. راجع المساعدة على الشاشة لمزيد من التفاصيل.

متصفح واب
WAP Browser (٢-٧)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية بواسطة الهاتف.

موقع أساسي Home

عند اختياره: يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة ويحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط ^ أو v للانتقال عبر المحتويات.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار **موقع أساسي Home**. انظر صفحة ١١١ لتفاصيل حول قوائم متصفح واب.

استخدام المفاتيح المرنة

يحتوي سطر الشاشة الأدنى على أوامر المتصفح. تستخدم المفاتيح المرنة تحت هذا السطر لتنفيذ هذه الأوامر. يدعى المفتاحان بالمفاتيح المرنة لأنها تقوم بتنفيذ وظائف مختلفة تتغير تبعاً للقائمة الحالية.

استخدام المتصفح

من أجل	اضغط
الانتقال والاختيار بين المحتويات	اضغط ^ أو v حتى وصول المؤشر ▶ إلى المحتوى المطلوب ثم اضغط **نعم OK**
الاختيار حسب الرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح **عودة Back** أو
العودة إلى الصفحة الأساسية	الخيار **موقع أساسي Home**. راجع صفحة ١١١.

كتابة الأحرف، الأرقام والرموز

يظهر نمط الكتابة الحالي على الشاشة أثناء الكتابة. تتوفر الأنماط التالية:

النمط	الوصف
A / a	لإدخال أحرف الأبجدية. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب لإدخاله.

T9	لاستخدام نمط الكتابة T9
*	لإدخال رموز إلى النص
1	لإدخال أرقام

ملاحظة : لإدخال رموز، اضغط المفتاح 1 حتى ظهور الرمز المطلوب.

من أجل	اضغط
تغيير النمط	المفتاح i
إدخال فراغ	المفتاح #
تعديل الكتابة	• انقل المؤشر إلى يمين الحرف المطلوب تغييره. • اضغط C للمسح. • أدخل الحرف الصحيح.

الخروج من المتصفح

اضغط ⏻/☎ للخروج من المتصفح في أي وقت.

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات في قائمة المتصفح.

للنفاذ إلى خيار ما:

١. اضغط المفتاح * مطولاً، تظهر القائمة.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بوساطة ^ أو v .

٣. اضغط المفتاح **اختيار Select** لانتقاء الخيار.

٤. يمكنك تكرار الخطوتين السابقتين: ضغط ^أو v ثم المفتاح **اختيار Select** لانتقاء خيار ثانوي ضمن الخيار الأولي عند الحاجة.

ملاحظة : قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

تحميل Reload: لإعادة تحميل الصفحة السابقة مجدداً.

موقع أساسي Home : للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

انتقل لعنوان Go to URL : لكتابة عنوان موقع والانتقال إليه.

بعد كتابة العنوان، اضغط المفتاح **نعم Yes** للانتقال إليه.

إظهار العنوان Show URL : لإظهار عنوان الموقع الحالي.
يمكنك أيضاً تحديد الموقع الحالي كموقع أساسي.

من أجل	اضغط
تحديد الموقع الحالي كموقع مفضل	**خيارات Options**. اختر **تحديد Save to Home** ثم اضغط **اختيار Select**
تحديد الموقع الحالي كموقع مفضل	**خيارات Options**. اختر **تحديد Save to Bookmark** ثم اضغط **اختيار Select**
إلغاء ما حددته	المفتاح **عودة Back**

كتابة الموقع الأساسي Edit Home : لكتابة عنوان الموقع الأساسي الذي ترغب.

لتغيير الموقع الأساسي: أدخل العنوان الذي ترغب ثم اضغط **نعم Yes**

راجع الصفحة ٤٢ لتفاصيل حول كتابة النصوص والأرقام والرموز.

رسائل واردة Inbox : لقراءة الرسائل الواردة من المخدم.

Favorite

يمكنك لحفظ عنوان موقع ما في لائحة المواقع المفضلة لديك. يمكنك الانتقال إلى هذه اللائحة بضغط #⊡ مطولاً في أي وقت أثناء عمل المتصفح.

لحفظ عنوان موقع ما:

١. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط **خيارات Options**.

٢. أدخل العنوان ثم اضغط **نعم Enter**.

٣. أدخل الاسم ثم اضغط **نعم Enter**.

بعد حفظ العنوان، اضغط **خيارات Options** لاستخدام الخيارات التالية:

انتقل لموقع Goto URL : لإدخال عنوان موقع والانتقال إليه.

تعديل Edit : لتعديل العنوان.

مسح Erase : لمسح العنوان.

http://

يمكنك إدخال عنوان موقع ما ترغب بالانتقال إليه. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار مباشرة بضغط *⊡ مطولاً أثناء تشغيل المتصفح.

Settings

يمكنك ضبط محددات خمس مخدمات مختلفة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

تتوفر الخيارات التالية لكل من المخدمات:

اسم المخدم Profile Name : لاستعراض أوإدخال اسم مخدم الشبكة.

الموقع الأساسي Homepage URL : لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي. اضغط ⊡ لمسحه ثم أدخل العنوان الذي ترغب.

الحماية Security : لاختيار نمط تناقل المعلومات آمن أو **غير آمن Non-Secure/Secure**.

عنوان المتصفح IP Address : عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

الحامل Bearer : يمكنك اختيار تقنية تناقل البيانات: **GPRS**أو **Data** . تعتمد باقي المحددات على **الحامل Bearer** الذي اخترته.

المحددات عند اختيار **Data** :

اسم الولوج Login Name : لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة.

شيفرة الولوج Password : لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة.

الرقم Dial-up Number: لإدخال رقم هاتف الشبكة.

نوع التوصيل Data Call Type : لانتقاء نوع التوصيل مع الشبكة: **تمثيلي Analogue** أو **رقمي ISDN**.

المحددات عند اختيار **GPRS** :

اسم المستخدم User Name : لإدخال الاسم المطلوب للتوصيل مع الشبكة GPRS.

الشيفرة Password : لإدخال الشيفرة المطلوبة للتوصيل مع الشبكة **GPRS**.

النفاذ APN : لإدخال اسم نقطة النفاذ إلى الشبكة GPRS .

ملاحظة : قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

Clear Cache

يمكنك مسح الذاكرة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

اضغط المفتاح **نعم Yes** لتأكيد طلب المسح أو اضغط **لا No** لإلغائه.

رسائل Push Message

يمكنك تفعيل أو إلغاء آلية استقبال الرسائل من المخدم، و يمكنك أيضاً قراءة ومسح هذه الرسائل.

تتوفر الخيارات التالية:

واردة Inbox: لقراءة الرسائل الواردة من المخدم.

استقبال Receive : لتأهيل استقبال الرسائل أو إلغاؤه. اضغط **نعم Always** للتأهيل أو **لا Never** للإلغاء.

مسح الكل Delete All : لمسح كل الرسائل التي استقبلتها.

محملة Downloads (٣-٧)

يمكنك تحميل MIDlets (تطبيقات Java تعمل على الهواتف اللاسلكية) من مصادر مختلفة بوساطة متصفح واب وحفظها في هاتفك. يمكنك استعراض ال MIDlets المحفوظة على شاشة القائمة **Games & More ألعاب وأكثر**.

ملاحظة : راجع مزود الخدمة لتفاصيل حول توفر خدمة تطبيقات Java وخصائصها.

ألعاب وأكثر Games & More

يمكنك بدء MIDlet واستخدام العديد من الخيارات. لمزيد من التفاصيل حول كيفية تحميل MIDlets بوساطة متصفح واب وحفظها، انظر دليل استخدام متصفح واب المرفق مع هاتفك.

بدء MIDlet

لبدء MIDlet :

١. اختر الخيار **ألعاب وأكثر Games & More** في القائمة محملة.

٢. انتقل إلى ال MIDlet المطلوبة ثم اضغط المفتاح **بدء Launch**

استخدام القوائم

اضغط المفتاح **القائمة Menu** للنفاذ إلى الخيارات التالية. تظهر هذه الخيارات فقط إذا كنت قد قمت بتحميل MIDlet سابقاً.

معلومات Info* : **لاستعراض معلومات حول** ال MIDlet المختارة مثل: حجم الملف، نوع التطبيق، المزود وموقع الملف jad والذي يمثل ملف توصيف ال MIDlet .

مسح Remove* : لمسح ال MIDlet المختارة. اضغط المفتاح **مسح Remove** لتأكيد الأمر، أواضغط **إلغاء Cancel** لإلغاء أمر المسح.

تطوير Update* : للنفاذ إلى المخدم وتطوير نسخة ال MIDlet المطلوبة.

*تظهر فقط إذا كنت قد حملت MIDlet سابقاً.

كتابة نص

تتوفر أنماط الكتابة التالية عند كتابة عناوين المواقع:

ABC : للكتابة بأحرف كبيرة.

abc : للكتابة بأحرف صغيرة.

123 : لكتابة الأرقام.

SYM : لكتابة الرموز و علامات الترقيم. اضغط مفاتيح الاتجاهات لاستعراض الرموز
المتوفرة. اضغط المفتاح *i* لإدخال الرمز.

اضغط المفتاح *i* لتغيير نمط الكتابة.

ألحان Sounds

يمكنك في هذه القائمة استعراض الألحان التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء لحن معين كنغمة رنين، لكن لا يمكنك إرساله إلى هاتف آخر.

تظهر عند امتلاء الذاكرة رسالة تنبيه ولا يمكنك عندها حفظ لحن إضافي إلى أن تقوم بمسح قسم من الذاكرة أولاً.

صور Pictures

يمكنك في هذه القائمة استعراض الصور التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء صورة معينة كخلفية للشاشة، لكن لا يمكنك إرسالها إلى هاتف آخر.

تظهر عند امتلاء الذاكرة رسالة تنبيه ولا يمكنك عندها حفظ صورة إضافية إلى أن تقوم بمسح قسم من الذاكرة أولاً.

عنوان مخدم DNS Setting

تم حفظ عنوان DNS (Domain Name Server) لمخدم Java أثناء التصنيع. يمكنك في هذه القائمة تحديد آلية تطوير (تغيير) هذا العنوان:

آلي Automatic : يبث المخدم العنوان الجديد إلى الهاتف عند تغيره.

يدوي Manual : يمكنك تغيير العنوان يدوياً.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

Insert SIM Card **أدخل البطاقة**

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

Phone Locked Enter Password **الهاتف مقفل، أدخل الشيفرة**

- يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه.

Enter PIN **أدخل الرمز PIN**

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للماتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها.

Enter PUK **أدخل الرمز PUK**

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

No Service / Network Failure / Not Done
لا توجد خدمة / فشل في الشبكة / غير تام

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط /⊘ مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

نغمة تنبيه والرسالة " Low Battery **Warning** " (تحذير، البطارية ضعيفة) تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الرمز المناسب عند الطلب ثم اضغط **نعم OK**. استخدم المفتاح لتصحيح أخطاء الادخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK٢) بوساطة القائمة **الحماية Security** (٤-٦) راجع صفحة ٨٤ للتفاصيل.

هام: تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ مثل ١١٢، تجنباً للخطأ.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000 .

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف	القائمة (٤-٦-٣) صفحة ٨٥
تغيير شيفرة الهاتف	القائمة (٤-٦-٤) صفحة ٨٥

عند إدخال شيفرة خطأ لخمس مرات متتالية، يمتنع الهاتف عن قبول الإدخال للخمس مرات التي تلي، حتى إذا كان الإدخال صحيحاً.

الرمز PIN

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام و يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK انظر الفقرات التالية.

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	القائمة (٤-٦-١) صفحة ٨٤
تغيير الرمز PIN	القائمة (٤-٦-٢) صفحة ٨٥

الرمز PUK

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغير رمز فك التمنع PUK ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK ثم اضغط **نعم OK**

٢. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط **نعم OK**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية Confirm New PIN** : أدخل الرمز PIN الجديد ثانيةً ثم اضغط **نعم OK**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

الرمز PIN٢

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK٢ .

انظر القائمة (٤-٦-٧) صفحة ٨٦ لمعلومات حول تغيير الرمز PIN٢.

الرمز PUK٢

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN٢ بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغير رمز فك التمنع PUK٢ ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK٢ ثم اضغط **نعم OK**

٢. أدخل رمز PIN٢ جديد ثم اضغط **نعم OK**

٣. عند ظهور الرسالة **Confirm PIN٢** أدخل ثانية : أدخل الرمز PIN٢ الجديد ثانيةً ثم اضغط **نعم OK**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

شيفرة الحجب
Barring Password

تتكون من أربعة أرقام تحصل عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية. تستخدم هذه الشيفرة عند استخدام خواص **حجب المكالمات Call Barring** (**٦-٢**). انظر صفحة ١٠٣ للتفاصيل.

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض لطاقة الترددات الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي *٢.٠W/Kg.

*حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة (W/Kg) Watts/Kilogram ٢.٠ لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية و ترددات الشبكة.

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

تحذيرات حول استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن و استخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن و التفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.
- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.

- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها و عمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.
- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب و السالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.
- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة و محمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر و مراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بالتعليمات التالية عند استخدام هاتفك أثناء القيادة:

١. تساعدك معرفتك الجيدة لخصائص هاتفك وطرق تشغيله السريعة على استخدامه دون صرف اهتمامك عن الطريق أثناء القيادة.

٢. استخدم وحدة السيارة ما استطعت، عندما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.

٣. حافظ على الهاتف في مكان يسهل الوصول إليه في حال ورود مكالمة أثناء القيادة، و الأفضل أن تستخدم خدمة البريد الصوتي أثناء قيادة السيارة.

٤. أعلم الطرف الآخر على الهاتف أنك في وضع القيادة. علق أو ألغ المكالمة عندما تقود في ظروف مرورية سيئة كالمطر الغزير، الازدحام، والثلوج.

٥. لا تكتب ملاحظات أو تبحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء القيادة، إنه يصرف انتباهك عن الطريق.

٦. حاول دوماً إجراء المكالمات عندما تكون السيارة متوقفة، عند إشارة المرور الحمراء مثلاً.

٧. لا تدخل في حوار قد يثير أعصابك أو عواطفك مما يصرف انتباهك عن الطريق.

٨. استخدم هاتفك لطلب المساعدة. استخدمه في حالة الحريق وحوادث المرور والحالات الطارئة الاخرى. تذكر أن الاتصال بالطوارئ مجاني في كل الحالات.

٩. استخدم هاتفك لطلب المساعدة للآخرين. مثلا في حوادث المرور و حالات الطوارئ الأخرى.

١٠. استخدم هاتفك (عند الضرورة) لطلب المساعدة على الطريق، حين تعطل سيارتك مثلاً، أو لطلب المساعدة للآخرين عند الضرورة.

ظروف التشغيل

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية و للحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن و الهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الالكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع و الهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا .

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الاماكن بهذا الخصوص. دوما أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات.

تذكر،لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل و في منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر و لا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية والصيانة

يجب استخدام الهاتف بعناية للحفاظ على أداء جيد. تساعدك النصائح التالية على الالتزام بشروط الكفالة وحماية هاتفك والاستمتاع باستخدامه لسنوات.

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة و انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق و لنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللًا في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

Active Folder تفعيل الغطاء

هي القدرة على الرد على مكالمة بمجرد فتح الغطاء.

Call Barring حجب المكالمات

إمكانية حجب المكالمات الصادرة و الواردة.

Call Diverting تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

Call Holding تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

Call Waiting انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

GPRS (General Packet Radio Service)

تقنية مبنية على نظام GSM و نظام SMS خدمة الرسائل القصيرة. يزيد استخدام هذه التقنية من سرعة تناقل البيانات المحددة عند استخدام تقنية GSM فقط. بالتالي تفيد هذه التقنية الأشخاص الذين يستخدمن الهاتف كوصلة مع شبكة الانترنت لتناقل البيانات.

GSM (Global System for Mobile Communication)

نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

Java

لغة برمجة تستخدم لتصميم تطبيقات يمكنها العمل على جميع أنظمة الحواسب الآلية دون الحاجة لإجراء تعديلات ما. تستخدم بكثرة في مواقع شبكة الانترنت العامة Web Sites والشبكات الخاصة Intranets . يدعى تطبيق ال Java الذي يعمل في الانترنت applet ، ويدعى التطبيق الذي يعمل في الهواتف المحمولة وأنظمة النداء MIDlet

Caller Line Identification Services (Caller ID)

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

Multiparty Calling المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

Phone Password شيفرة الهاتف

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الاغلاق.

الرمز PIN
(Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم

الرمز PUK (PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمزPUK من مزود الخدمة مع البطاقة

Roaming التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

أرقام خدمة الاتصال SDN
(Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن ....

البطاقة SIM
(Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

خدمة الرسائل SMS
(Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

Soft Keys المفاتيح المرنة

المفاتيح التي تحمل علامات ⌜ و ⌝ على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

Tri Band ثلاثي الحزمة

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكات GSM ٩٠٠/١٨٠٠ GSM ١٩٠٠ ، GSM ٩٠٠ وذلك لتحقيق استخدام أوسع أثناء السفر والتجوال.

Voice Mail البريد الصوتي

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

Dual Band SGH-S200 GSM Telephone
بطاقة المرجع السريع

الوصول إلى وظائف القائمة	١. اضغط المفتاح القائمة **Menu** ٢. اضغط ﴿ أو ﴾ للانتقال إلى القائمة المطلوبة ٣. اضغط اختيار **Select** ٤. اضغط ﴿ أو ﴾ ,للانتقال إلى الخيار المطلوب ٥. اضغط اختيار **Select**

يقوم كل من المفاتيح المرنة و
بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

التشغيل والإغلاق	اضغط المفتاح ⏻/⊘ مطولاً
إجراء مكالمة	١. أدخل الرقم المطلوب ٢. اضغط ﴿
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻/⊘
استعراض مكالمة فائتة مباشرة	١. اضغط عرض View ٢. اضغط ﴿ و ﴾ للانتقال بين المكالمات. ٣. اضغط ﴿ للاتصال

الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط
ضبط درجة الصوت	اضغط ▲ و ▼ على جانب الهاتف
اختيار نوع التنبيه	١. اختر نوع المنبه **Alert Type** (٣-٣) ٢. اختر: • إضاءة **Light Only** • لحن **Melody** • اهتزاز **Vibration** • اهتزاز+لحن **Vibra + Melody** ٣. اضغط اختيار **Select**

حفظ رقم في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم ٢. اضغط حفظ **Save** ٣. اختر نوع الرقم ٤. اضغط اختيار **Select** ٥. أدخل الاسم ٦. اضغط نعم **Ok** ٧. اختر الموقع ٨. اضغط نعم **Ok** ٩. اضغط ⊘/☎ للخروج
البحث عن رقم في دليل الهاتف	١. اضغط الاسم **Name** ٢. اختر بحث **Search** ٣. أدخل الاسم ٤. اضغط ^ و ˇ للانتقال إلى الاسم المطلوب ٥. اضغط عرض **View** ٦. اضغط ^ و ˇ للانتقال إلى الرقم المطلوب ٧. اضغط للاتصال